


سیم بندی

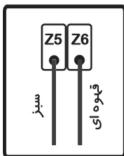

- سیم مشکی را به ترمینال-BAT وصل کنید.
- سیم قرمز را به ترمینال BAT+ وصل کنید.
- سیم سبز را به ترمینال Z5 وصل کنید.
- سیم قهوه ای را به ترمینال Z6 وصل کنید.
- توجه: کانکتر را پس از سیم بندی جا بزنید.

توجه: برای استفاده از ریموت باید در منوی تنظیمات CLASSIC Z7 را در وضعیت Remote قرار دهید.

ZONE 5 & 6
REMOTE

نکته: خروجی های برد حساس می باشند، لذا قبل از جازدن کانکتر از درست بودن سیم کشی مطمئن شوید.

نکته: در صورت عدم استفاده از سیم ها بوسیله نوار چسب سر آن را عایق کنید.

ست کردن ریموت های Smart , Touch+

- الف: دگمه ریموت را فشار داده و نگه دارید.
- ب: شاسی LRN روی برد را یک لحظه فشار دهید.
- ج: LED به نشانه ست شدن ریموت یک لحظه روشن می شود.
- د: دگمه ریموت را رها کنید.

ست کردن ریموت های Longrange

- الف: دگمه ریموت را فشار داده و نگه دارید.
- ب: شاسی LRN روی برد را یک لحظه فشار دهید.
- ج: LED به نشانه ست شدن ریموت یک لحظه روشن می شود.
- د: دگمه ریموت را رها کنید.
- نکته: در صورت پرشدن حافظه LED یک چشمک کوتاه خواهد زد.

ویژگیها:

- ۱- امکان کنترل Z7 بوسیله ریموت CLASSIC Z7
- ۲- امکان استفاده از چشمها برای سیم FOX روی CLASSIC Z7
- ۳- کد لرینینگ
- ۴- امکان استفاده از انواع ریموت های Smart , Longerange ,Touch+,Touch+
- ۵- امکان سنت کردن تا ۴۲ ریموت
- ۶- نصب آسان داخل جعبه CLASSIC Z7



CLASSIC


RX-4

گیرنده

www.ClassicElectronics.net

نصب برد 4 RX

سیم آتن RX-4 را از سوراخ بالایی جعبه CLASSIC Z7 خارج کنید و برد را در گوشه سمت راست بالای جعبه در محل خود قرار دهید. به وسیله پیچ ضمیمه برد را در محل خود محکم کنید.

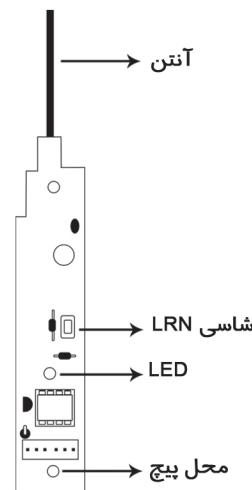

راهنمای سریع استفاده از ریموت

(ARM) دستگاه فعال

(DISARM) دستگاه غیرفعال

(PARTSET) دستگاه نیمه فعال

قابل استفاده برای کاربردهای جانبی

استفاده از چشم بی سیم:

برد RX-4 امکان استفاده از چشم بی سیم در دو زون متفاوت را دارد.

در هر زون بی سیم می توان از چندین چشم FOX استفاده کرد.

سیم بنفش فرمان زون اول بی سیم است Z7 آنرا به ترمینال CLASSIC


سمت راست زونی که قرار است زون بی سیم شود وصل کنید.

(مثال: زون ۲)

سیم طوسی فرمان زون دوم بی سیم است آنرا به ترمینال سمت

راست زونی که قرار است زون بی سیم شود وصل کنید.

(مثال: زون ۳)

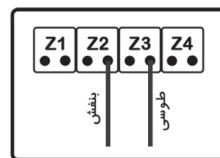

انتخاب زون بی سیم:

هر چشم بی سیم می تواند روی زون ۱ یا زون ۲ بی سیم عمل کند.


در صورتیکه جامپر A11 پس از سنت کردن در وضعیت L بماند، چشم

مربوطه روی زون ۱ بی سیم عمل خواهد کرد.


در صورتیکه جامپر A11 را پس از سنت کردن در وضعیت H قرار دهد،

چشم مربوطه روی زون ۲ بی سیم عمل خواهد کرد.

وضعیت جامپرهای چشم پس از سنت کردن برای زون ۲ بی سیم

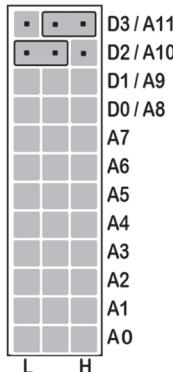

وضعیت جامپرهای چشم پس از سنت کردن برای زون ۱ بی سیم

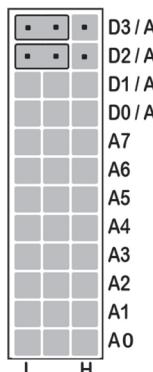

کردن برد Reset

برای حذف کلیه ریموت‌ها و چشمهای سنت شده

الف: کانکتر را از برد RX-4 جدا کنید.

ب: ۳۰ ثانیه صبر کنید

ج: شاسی LRN را فشار داده، نگه دارید.

د: کانکتر را وصل کنید.

ه: LED به نشانه Reset شدن مدار یک چشمک طولانی خواهد زد.

و: پس از ۳۰ ثانیه شاسی LRN را رها کنید.

سنت کردن چشم بی سیم:

الف: چشم بی سیم را تحریک کنید.

ب: بلافاصله دکمه LRN روی برد RX-4 را فشار دهد.

ج: LED گیرنده به نشانه سنت شدن چشم یک چشمک خواهد زد.

توجه: در هنگام سنت کردن می بایست جامپر A10,A11 در چشم FOX

در وضعیت L باشد.(این کار توسط سازنده انجام شده)

نکته: جامپرهای A0 تا A9 می بایست به طور اتفاقی قرار گیرند.

(این کار توسط سازنده انجام شده است)

