


پاک کردن کلیه ریموت ها (Reset)

برق دستگاه را قطع کنید، دگمه LRN را فشار داده نگه دارید، برق دستگاه را وصل کنید. پس از روشن شدن LED، دگمه LRN را رها کنید. LED پس از پنج ثانیه خاموش و کلیه ریموت ها حذف خواهد شد. در مدت پاک کردن حافظه ها برق دستگاه را قطع نکنید.

سیم بندی:

سیم مثبت ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت را به ترمینال + وصل کنید.
سیم منفی ولتاژ تغذیه را به ترمینال - وصل کنید.
سیم های فرمان را به ترمینال های REL1، REL2 و REL3 وصل کنید.

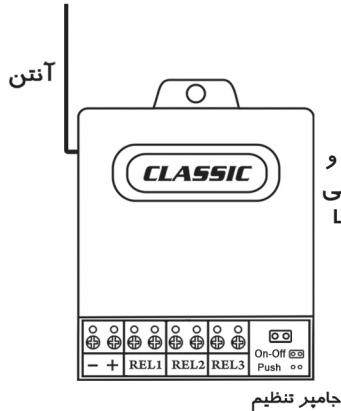

مشخصات:

ولتاژ کار: ۱۱ الی ۱۴ ولت DC
جریان مصرفی آمده به کار: 20 mA
جریان مصرفی رله فعال: 65 - 120mA
فرکانس: 433.9 MHz
سیستم رمز: Code Rolling 64 bit
ضمانت: ۳۰ ماه، طبق شرایط مندرج در وب سایت Classic.co.ir

* حق تغییر مشخصات، بدون اعلام قبلي برای سازنده محفوظ است.

ویژگیها:

- ✓ ۳ رله
- ✓ امکان سست کردن تا ۶۰ ریموت
- ✓ کد متغیر (Code Rolling)
- ✓ امکان استفاده از ریموت های GIGACODE 64bit+ و GIGACODE 64bit Pro
- ✓ دو حالت قابل تنظیم خروجی:
 - فرمان لحظه ای
 - روشن و خاموش با تک آژیر و درب باز کن

ست کردن ریموت

- الف: دگمه ریموت را فشار داده و نگه دارید.
- ب: شاسی LRN کنار گیرنده را یک لحظه فشار دهید.
- ج: LED دستگاه به نشانه سست شدن ریموت یک چشمک می زند.
- د: دگمه ریموت را رها کنید.
- نکته: در صورت پرشدن حافظه، LED دو چشمک می زند.

حالات های خروجی:

- حالات ۱ (جامپر قطع): ۳ فرمان لحظه ای مستقل (با فشار هر دگمه ریموت، رله متناظر با آن به طور لحظه ای فعال می شود)
- حالات ۲ (جامپر وصل): در این حالت با فشار دگمه رله ۱ وصل شده همراه یک تک آژیر روی رله ۲.
- با فشار دگمه رله ۱ قطع شده همراه با دو تک آژیر روی رله ۲.
- با فشار دگمه رله ۲ بصورت لحظه ای فعال می شود (Panic)
- و با فشار دگمه رله ۳ بصورت لحظه ای فعال می شود.

برای استفاده از ۳ ماه ضمانت دستگاه
شماره سریال پشت گیرنده را به
SMS ۳۰۰۶۱۷۲
 فقط توسط نصب کننده

www.Classic.co.ir

راهنمای سریع حالت ۱ (جامپر قطع)

رله ۱ فعال (لحظه ای)	
رله ۲ فعال (لحظه ای)	
رله ۳ فعال (لحظه ای)	
بدون کاربرد	

راهنمای سریع حالت ۲ (جامپر وصل)

رله ۱ روشن، و یک تک آژیر روی رله ۲	
رله اخاموش، و دو تک آژیر روی رله ۲	
رله ۳ فعال (لحظه ای)	
رله ۲ فعال (لحظه ای)	