


راهنمای ست کردن مگنت به دستگاه CLASSIC Z4 PRO

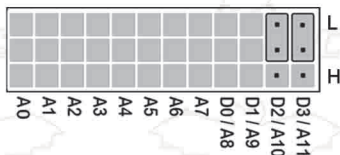

۱- جامپرهای A0 تا A9 باید به طور اتفاقی قرار گیرند.

(این کار توسط سازنده انجام شده است)

۲- جامپرهای D2 و D3 حتماً باید در وضعیت L باشند.

(این کار توسط سازنده انجام شده است)

۳- درب پشت فرستنده را باز کنید. باتری را در محل خود قرار دهید.

۴- درب پشت را ببندید.

۵- آنتن را تا انتها بیرون بکشید.

۶- مگنت FOX را مانند یک ریموت به دستگاه Z4 PRO ست کنید:

• Fuse Aux را از محل خود خارج کنید.

• فرستنده را فعال کنید. (مگنت را از فرستنده جدا کنید)

• دکمه LRN را برای یک لحظه فشار دهید.

• Fuse Aux را در جای خود قرار دهید.

از این پس هر بار که فرستنده فعال شود Zone2 دستگاه تحریک می شود.


❗ اگر می خواهید مگنت بی سیم به جای زون ۲ روی زون ۳ عمل کند پس از ست کردن آن

به دستگاه، جامپر D3 را در وضعیت H قرار دهید.

❗ توجه: وقتی باتری فرستنده ضعیف شود LED آن به صورت کم نور روشن خواهد ماند. در

این صورت فوراً باتری را تعویض نمایید.

نحوه نصب به صورت افقی

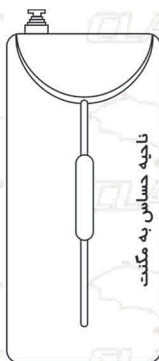

ناحیه متحرک



نحوه نصب به صورت عمودی



ناحیه متحرک

