

## کنترل دربازکن با ریموت Z4 ULTRA

### جدید Relay 01 Pro مجهز به فیوز حرارتی



برای کنترل دربازکن با ریموت لازم است یک عدد برد **Relay 01 Pro** تهیه نمایید، سپس طبق مراحل زیر عمل کنید:

○ خروجی -OUT دستگاه **Z4 ULTRA** را طبق روش زیر در حالت دربازکن قرار دهید:

- ۱- دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید.
  - ۲- از سالم بودن فیوز **AUX** مطمئن شوید، سپس دکمه **LRN** را نگه دارید.
  - ۳- دکمه  یکی از ریموت‌ها را یک لحظه فشار دهید، سپس دکمه **LRN** را رها کنید.
- الف - یک بیپ: خروجی منفی فعال بودن سیستم را نشان می‌دهد.  
ب - دو بیپ: خروجی منفی قطعی برق شهر را نشان می‌دهد.  
ج - سه بیپ: خروجی منفی در حالت فرمان دربازکن قرار دارد. (این حالت انتخاب شود) با تکرار مراحل ۲ و ۳ حالت ج را انتخاب کنید.

○ سیم‌بندی **Relay 01 Pro** را طبق نقشه زیر انجام دهید:



○ حال با زدن دکمه  ریموت، دربازکن عمل خواهد کرد. (همزمان LED روی **Relay 01 Pro** هم روشن می‌شود)

! در ریموت‌های طرح قدیم از دکمه  بجای  استفاده نمایید.

## کنترل در بازکن با اپلیکیشن

جدید **Relay 01 Pro** مجهز به فیوز حرارتی



برای کنترل در بازکن با اپلیکیشن لازم است یک عدد عدد برد **Relay 01 Pro** تهیه نمایید، سپس طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱ خروجی شماره یک **G1 ULTRA** را طبق دستور زیر (از چپ به راست) روی حالت لحظه‌ای تنظیم کنید:

MEM # # # 1 7

۲ سیم‌بندی **Relay 01 Pro** را طبق نقشه زیر انجام دهید:



۳ شماره‌گوشی خود را در یکی از حافظه‌های ۱ تا ۱۰ **G1 ULTRA** ذخیره کنید.

۴ به وسیله اپلیکیشن **CLASSIC SETUP**، دسترسی کنترل سیستم را برای حافظه مورد نظر فعال نمایید.



۵ اپلیکیشن **Z4 FARSI** را نصب کنید، تنظیمات آن را انجام دهید. **درب بازکن** اپلیکیشن **Z4 FARSI**، در بازکن عمل خواهد کرد.

شماره‌های ذخیره شده در حافظه‌های ۲۱ تا ۷۰ جی وان نیز می‌توانند با تک زنگ به شماره **G1**، درب را باز کنند.

اگر بارهای الکتریکی سلفی نظیر موتور کنترل می‌شود، می‌بایست یک وریستور مناسب جهت حذف پارازیت موازی کنتاکت رله قرار گیرد.

مسئولیت رعایت کلیه اصول ایمنی و حفاظتی بر عهده نصب کننده می‌باشد.

# کنترل وسایل برقی با اپلیکیشن

## جدید Relay 01 Pro مجهز به فیوز حرارتی




برای کنترل وسایل برقی با اپلیکیشن لازم است یک عدد برد Relay 01 Pro تهیه نمایید، سپس طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱ خروجی شماره چهار G1 ULTRA را طبق دستور زیر (از چپ به راست) روی حالت روشن - خاموش تنظیم کنید:



۲ سیم‌بندی Relay 01 Pro را طبق نقشه زیر انجام دهید:

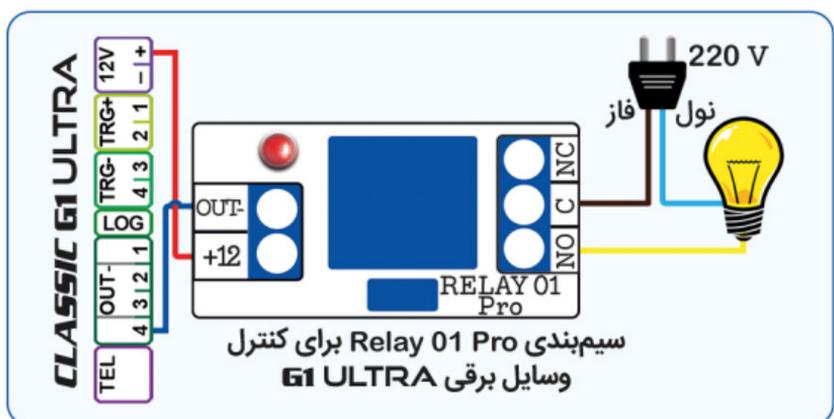

۳ شماره‌گوشی خود را در یکی از حافظه‌های ۱ تا ۱۰ G1 ULTRA ذخیره کنید.

۴ به وسیله اپلیکیشن CLASSIC SETUP، دسترسی کنترل سیستم را برای حافظه مورد نظر فعال نمایید.



۵ اپلیکیشن Z4 FARSI را نصب کنید، تنظیمات آن را انجام دهید.

✓ حال با زدن دکمه‌های روشن و خاموش اپلیکیشن Z4 FARSI وسیله برقی را روشن یا خاموش کنید.

⚠ اگر بارهای الکتریکی سلفی نظیر موتور کنترل می‌شود، می‌بایست یک ورستور مناسب جهت حذف پارازیت موازی کنتاکت رله قرار گیرد.

⚠ مسئولیت رعایت کلیه اصول ایمنی و حفاظتی بر عهده نصب کننده می‌باشد.

عدم رعایت نکات ایمنی می‌تواند موجب برق گرفتگی یا حریق شود.