

محل نصب دورله بی سیم

- دورله را در نزدیکی وسیله برقی که قصد کنترل آن را دارید، به دور از رطوبت، گرد و غبار و تابش مستقیم آفتاب نصب کنید.
- از قراردادن دورله در نزدیکی تجهیزات الکتریکی پرنویز، مانند منابع تغذیه سوییچینگ و تجهیزات سیم‌کارتی، خودداری کنید.
- اگر از دزدگیر X5، چشم FOX ULTRA یا مگنت PULSE برای کنترل دورله استفاده می‌کنید، دورله باید در فاصله مناسبی از این دستگاه‌ها نصب شود تا آنتن‌دهی خوبی داشته باشد. به‌طور کلی موانع و دیوارها می‌توانند برد مؤثر رله را کاهش دهند.

مراحل سیم‌بندی و تنظیمات

برای راه‌اندازی دورله، طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. دیپ‌سوییچ MODE را برای هر رله، در حالت مدنظر قرار دهید:

سوییچ بالا: حالت روشن‌خاموش (ON-OFF)

در این حالت با دستور روشن، رله متصل شده و با دستور خاموش اتصال قطع می‌شود. این حالت مناسب تجهیزاتی مثل لامپ است.


سوییچ پایین: حالت لحظه‌ای (پالس)

در این حالت با دستور روشن، رله خروجی به مدت یک ثانیه متصل می‌شود. این حالت مناسب تجهیزاتی مثل دربازکن یا زنگ است.

۲. ترمینال P را به فاز و N را به نول برق شهری متصل کنید تا دورله آماده کار شود.


۳. حال طبق راهنمایی‌هایی که در پشت برگه آورده شده است، ریموت و دستگاه‌های کنترل‌کننده مد نظر را روی رله ست کنید.

۴. ترمینال خروجی رله R1 یا R2 را طبق نقشه زیر به وسیله برقی مد نظر متصل کنید. (ضروری است قبل از انجام سیم‌بندی برق دستگاه یا فیوز محل را قطع کنید.)

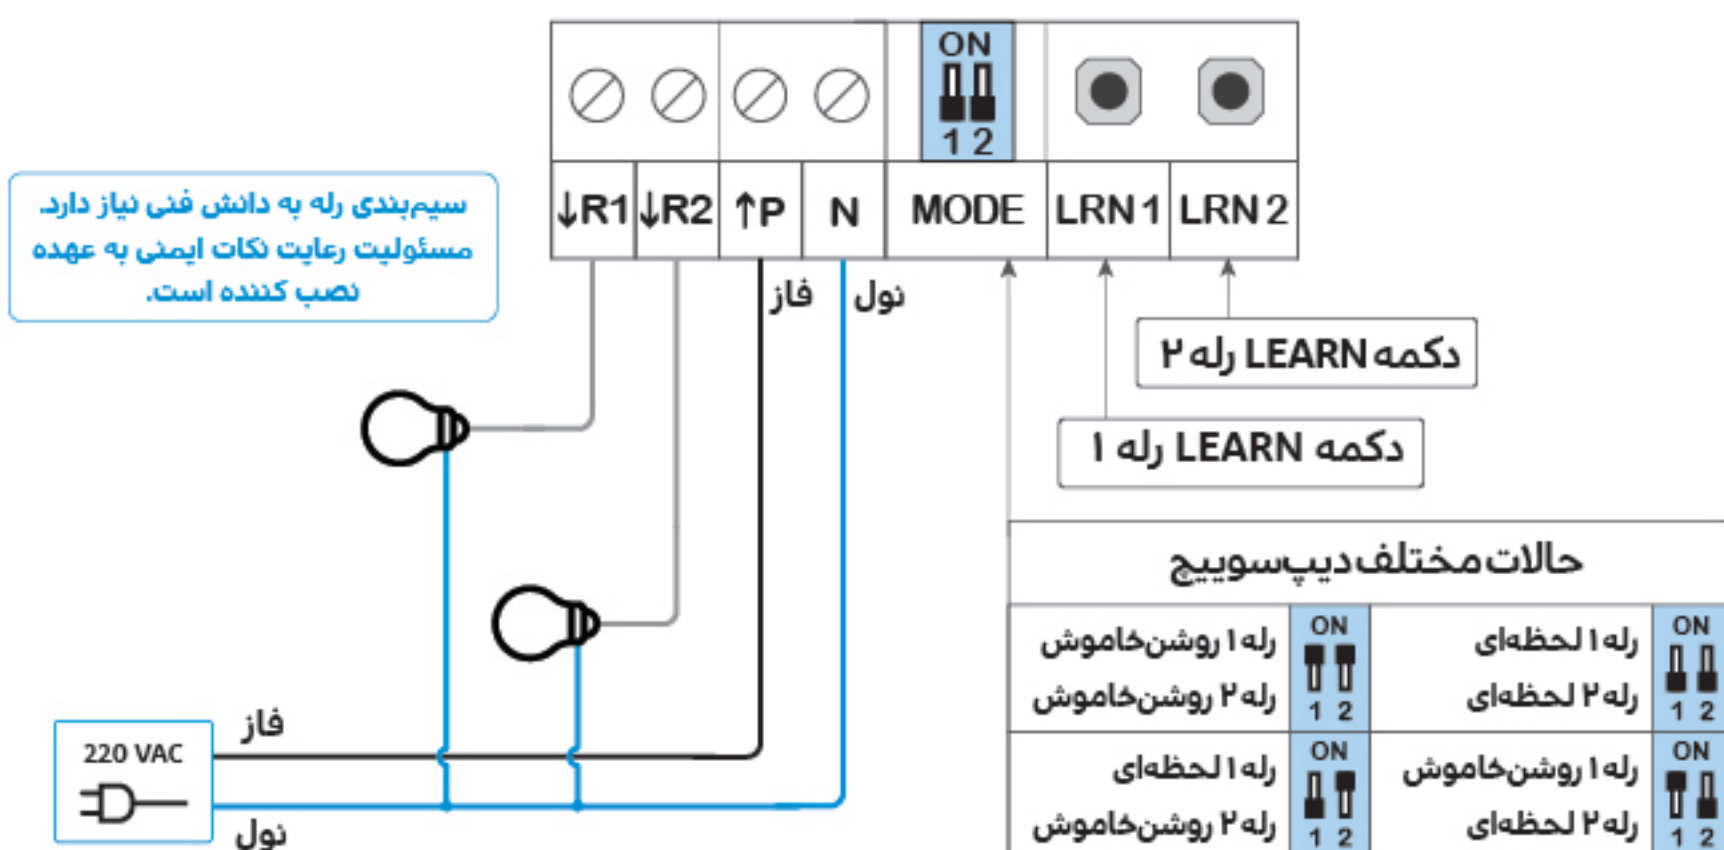

CLASSIC® WIRELESS 2-RELAY 220V

راهنمای نصب و راه‌اندازی دورله بی‌سیم ۲۲۰ ولت

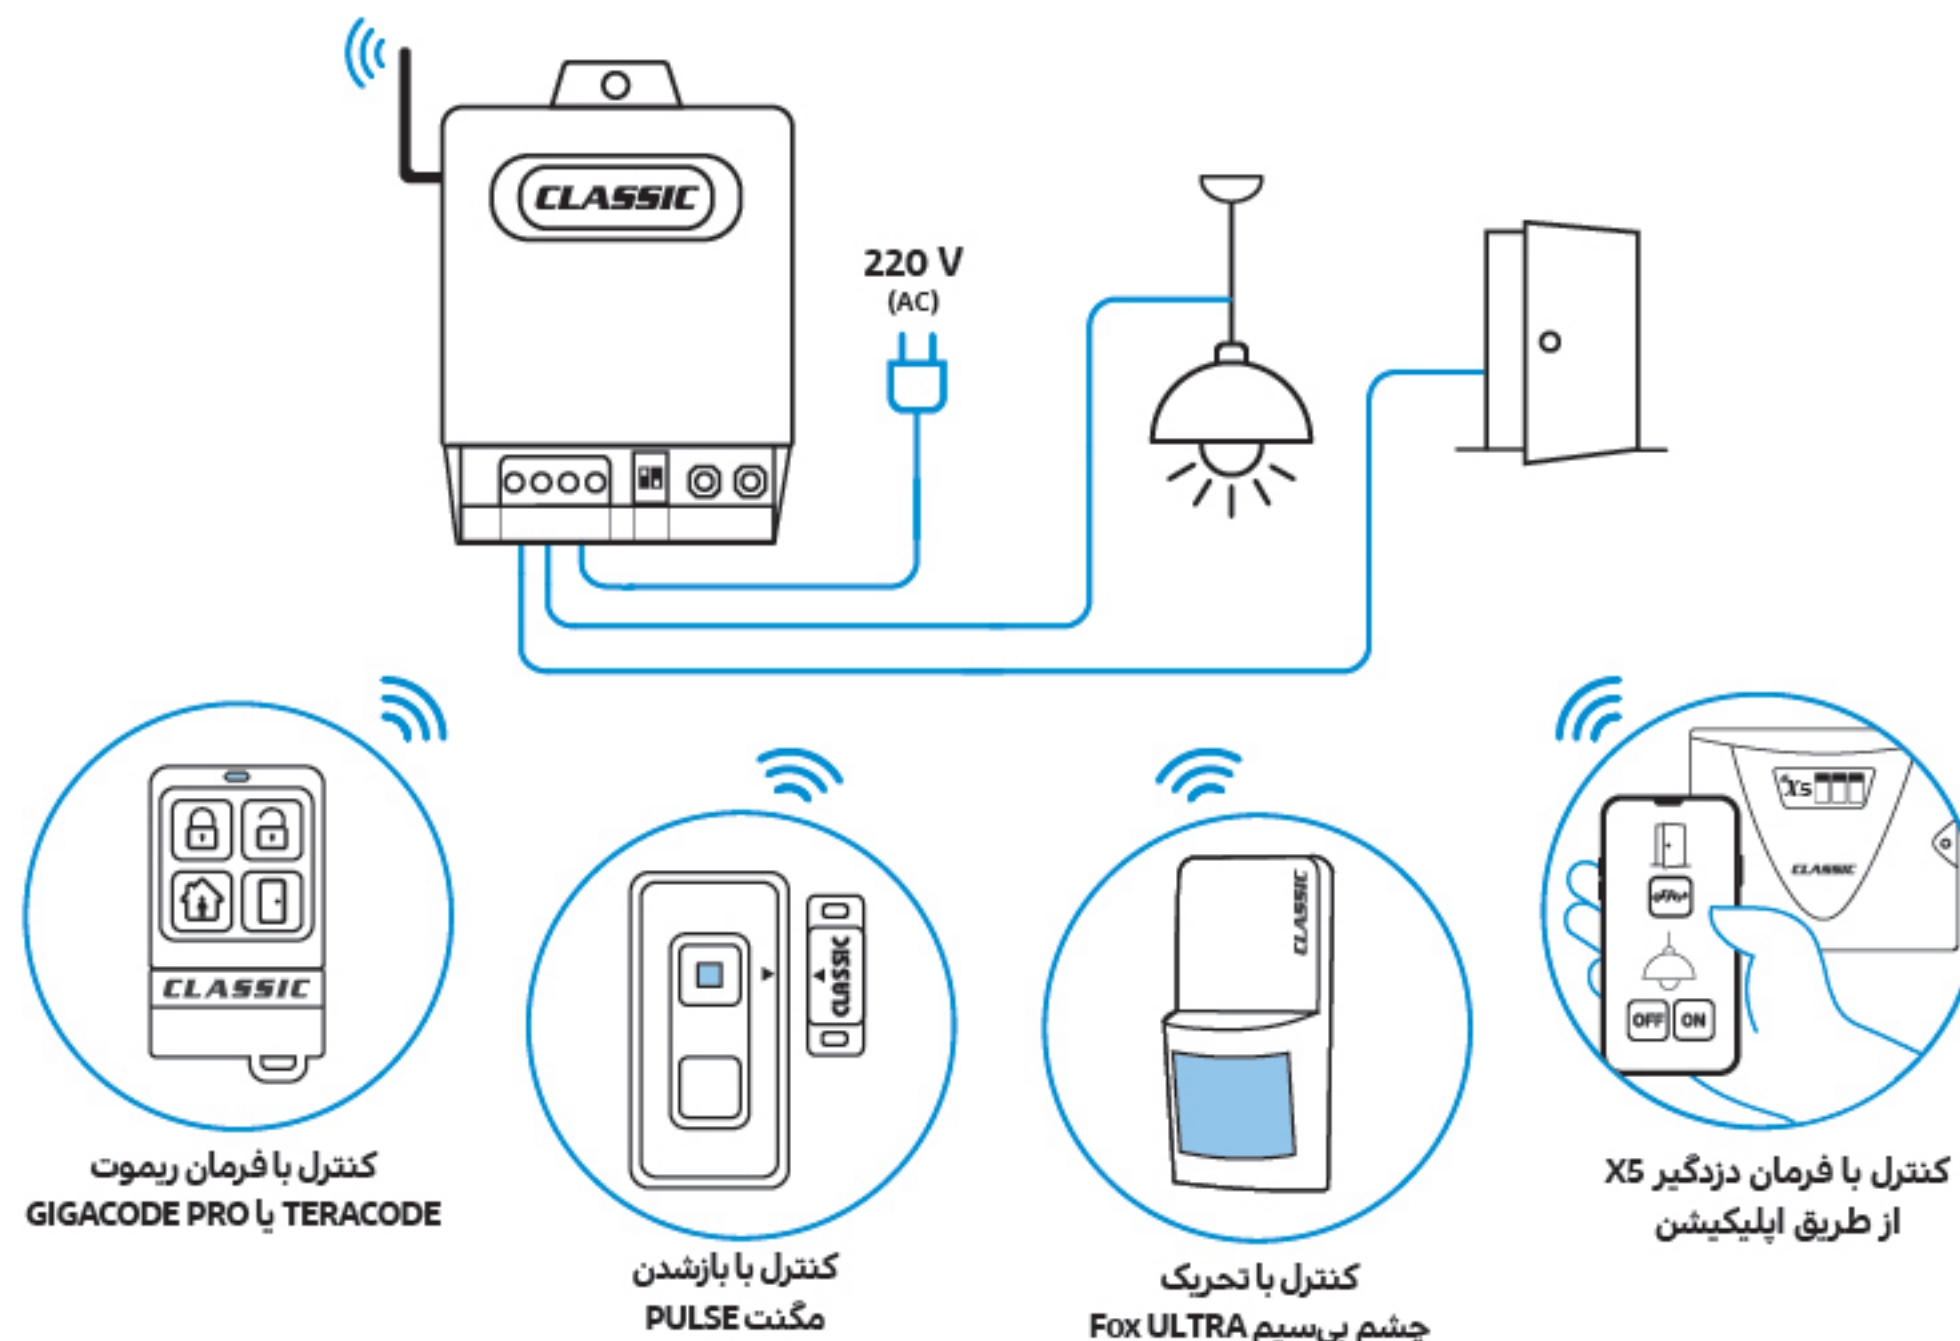

دورله بی‌سیم ۲۲۰ ولت کلاسیک برای کنترل دو وسیله برقی ۲۲۰ ولتی طراحی شده است. وسایل برقی متصل به دورله می‌توانند از طریق اپلیکیشن دزدگیر X5 و به‌طور مستقل از طریق ریموت‌های کلاسیک (GIGACODE PRO و TERACODE)، چشم FOX ULTRA و مگنت PULSE، کنترل شوند.



برای اطلاعات بیشتر از محصول، فیلم‌ها و مطالب آموزشی کد روبرو را اسکن کنید.

برای استفاده از ۲ سال ضمانت دستگاه شماره سریال پشت دستگاه را به ۰۶۱۷۲ ۳۰۰۰ پیامک نمایید. (فقط توسط نصب‌کننده)

ولتاژ ورودی	120~240 VAC
جریان مصرفی	100 mA (max)
فرکانس و سیستم رمز	433.92 MHz, 64bit متغیر
ظرفیت حافظه	۷۰ دستگاه کنترل‌کننده
جریان مجاز هر رله	8 A (بار مقاومتی)
محافظت	مجهز به فیوز حرارتی
جنس بدنه	پلی‌کربنات PC (مقاومت بالا در برابر اشتعال)

ست کردن دزدگیر X5 روی رله

هر یک از رله‌ها می‌توانند به عنوان یک خروجی بی‌سیم برای دزدگیر X5 تعریف شوند. در این صورت وسیله برقی متصل به رله از طریق اپلیکیشن CLASSIC X5 قابل کنترل خواهد بود.

برای ست کردن دزدگیر روی رله، طبق مراحل زیر عمل کنید:

1. در اپلیکیشن X5، وارد تنظیمات «خروجی‌های بی‌سیم» شوید و روی دکمه «+» در پایین صفحه بزنید تا صفحه تنظیم خروجی بی‌سیم باز شود.
 2. در بالای صفحه به دلخواه نامی برای خروجی وارد کنید.
 3. با توجه به تنظیمی که روی دیپ‌سوییچ رله انجام دادید، حالت خروجی را انتخاب کنید. (حالت خروجی رله بر اساس تنظیمات دیپ‌سوییچ رله است و با تغییر حالت خروجی در اپلیکیشن، تغییر نمی‌کند).
 4. دکمه ذخیره را در انتهای صفحه بزنید تا تنظیمات انجام شده به دزدگیر پیامک شود. دزدگیر با دریافت این پیامک یک بوق طولانی می‌زند.
 5. پس از اتمام صدای بوق تا ۵ ثانیه فرصت دارید دکمه LRN (۱ یا ۲) را روی رله فشار دهید. با این کار چراغ رله چشمک کوتاهی می‌زند و دزدگیر روی رله مدنظر (طبق دکمه LRN) ست می‌شود.
- ← پس از اتمام ۵ ثانیه دزدگیر در پیامکی افزوده شدن خروجی بی‌سیم را به دزدگیر تایید می‌کند. پس از دریافت پیامک، از طریق صفحه «کنترل وسایل برقی» در اپلیکیشن، عملکرد رله را تست کنید، اگر رله کار نکرد، مراحل ۴ و ۵ را تکرار کنید.



تنظیم خروجی بی‌سیم

خروجی بی‌سیم شماره ۱

نام خروجی: چراغ سالن

حالت خروجی: روشن‌خاموش / پالس

کنترل خودکار با پیروی از:

- هیچ کدام
- قطعی برق
- قطعی تلفن
- فعال شدن سیستم
- وقوع آلام
- هشدار جمر

ارسال گزارش: ☒

آیکن:

4 ذخیره

حذف خروجی / بررسی

❗ تنها مدیر یا ادمین دزدگیر می‌تواند تنظیمات خروجی بی‌سیم را در اپلیکیشن X5 انجام دهد.

❗ کاربران دزدگیر که دسترسی کنترل «کامل» یا «کنترل خروجی‌ها» برای آن‌ها تنظیم شده باشد، می‌توانند از طریق صفحه «کنترل وسایل برقی» در اپلیکیشن X5، رله را کنترل کنند.

کنترل خودکار با پیروی از اتفاقات دزدگیر

خروجی بی‌سیم در دزدگیر X5 می‌تواند به پیروی از اتفاقات سیستم، شامل قطعی برق، قطعی تلفن، آلام، فعال شدن دزدگیر و هشدار جمر، به طور خودکار کنترل شود. برای مثال اگر یک پروژکتور روی رله نصب کنید و دیپ‌سوییچ رله را روی حالت روشن‌خاموش قرار دهید، با تنظیم پیروی از وقوع آلام در اپلیکیشن، پروژکتور به طور خودکار با وقوع آلام روشن شده و با اتمام آلام خاموش شود.

کنترل خودکار رله طبق برنامه زمانی

دزدگیر X5 می‌تواند رله بی‌سیم را طبق برنامه زمانی دلخواه شما در هفته، به طور خودکار خاموش یا روشن کند. تنظیم برنامه خودکار از طریق منوی «کنترل خودکار» در اپلیکیشن X5 انجام می‌شود.

حذف خروجی بی‌سیم در اپلیکیشن X5

با حذف کردن خروجی بی‌سیم در اپلیکیشن X5، خروجی بی‌سیم فقط از اپلیکیشن حذف شده و امکان ارسال دستور به رله وجود نخواهد داشت. برای تکمیل حذف خروجی بی‌سیم، باید حافظه دورله را نیز ریست کنید.

ست کردن ریموت روی رله

هر یک از دکمه‌های ریموت کلاسیک TERACODE و GIGACODE PRO می‌توانند به طور جداگانه روی هر یک از رله‌ها ست شوند و آن رله را کنترل کنند. برای ست کردن دکمه ریموت روی رله، طبق مراحل زیر عمل کنید:



1. دکمه مد نظر روی ریموت را فشار دهید. (مثلا دکمه درب)
 2. بلافاصله دکمه LRN (۱ یا ۲) را روی دورله بزنید تا چراغ دورله چشمک کوتاهی بزند.
- ← اگر رله روی حالت روشن خاموش تنظیم شده باشد با زدن دکمه ریموت، رله فعال شده و با زدن مجدد دکمه، رله خاموش خواهد شد.

← اگر رله روی حالت لحظه‌ای تنظیم شده باشد، با هر بار زدن دکمه ریموت، به مدت یک ثانیه روشن می‌شود.

ست کردن مگنت PULSE و چشم FOX ULTRA

با ست کردن سنسورهای بی‌سیم کلاسیک روی رله، با هر بار تحریک شدن سنسور، رله فعال می‌شود. مثال: می‌توان مگنت PULSE را روی رله ست کرد تا با هر بار باز شدن درب، رله یک زنگ را به صدا درآورد. برای ست کردن سنسور روی رله طبق مراحل زیر عمل کنید:



چشم بی‌سیم CLASSIC FOX ULTRA

مگنت بی‌سیم درب و پنجره CLASSIC PULSE

1. مگنت PULSE: آهنربا را از فرستنده دور کنید تا چراغ مگنت روشن شود.
 2. چشم FOX ULTRA: در چشم را باز کنید و دکمه تمپر چشم را فشار دهید و رها کنید.
 3. بلافاصله دکمه LRN (۱ یا ۲) را روی دورله فشار دهید تا چراغ دورله چشمک کوتاهی بزند.
- ← اگر رله روی حالت لحظه‌ای تنظیم شده باشد، با هر بار تحریک شدن سنسور به مدت یک ثانیه روشن می‌شود.
- ← اگر رله روی حالت روشن‌خاموش باشد، با تحریک شدن سنسور رله روشن می‌شود، اما با تحریک مجدد سنسور، رله خاموش نخواهد شد و باید به وسیله یک ریموت یا اپلیکیشن X5 آن را خاموش کرد.

تعداد دستگاه کنترل کننده

تا ۷۰ دستگاه کنترل کننده را می‌توان روی دورله بی‌سیم ست کرد. این ۷۰ دستگاه می‌توانند به دلخواه بین رله‌ها تقسیم شوند. برای مثال میتوان ۴۰ دستگاه روی R1 و ۳۰ دستگاه روی R2 ست کرد.

ریست حافظه دورله

برای پاک کردن دستگاه‌های ست شده روی دورله، طبق مراحل زیر عمل کنید:

1. ورودی تغذیه دورله را قطع کنید.
 2. ۳۰ ثانیه صبر کنید.
 3. دکمه 1 LRN را نگه دارید.
 4. برق دستگاه را وصل کنید تا چراغ دورله روشن و خاموش شود.
- ← با این کار کلیه دستگاه‌های ست شده روی R1 و R2 حذف خواهند شد.