

CLASSIC FOXULTRA V2



آشکارساز حرکت بی سیم

برای استفاده از ۲ سال ضمانت دستگاه شماره سریال پشت دستگاه را به ۶۱۷۲ ۳۰۰۰ پیامک نمایید. (فقط توسط نصب کننده)

قبل از استفاده، این راهنما را بطور کامل مطالعه کنید.

ویژگی‌ها

- سنسور مادون قرمز با کیفیت عالی
- عمر متوسط باتری ۲ سال
- استفاده از باتری قلمی (همراه دستگاه)
- آشکارسازی دیجیتال
- تحریک هوشمند **جدید**
- ثبات برد چشم در طول عمر مفید باتری
- سیستم رمز ۶۴ بیتی
- سازگار با دزدگیرهای Z4ULTRA و X5
- قابلیت تنظیم حساسیت **جدید**
- اخطار تضعیف شدن باتری با پیامک
- قابلیت آدرس دهی و نام گذاری
- دو سال ضمانت کلاسیک

مشخصات فنی

فرکانس	433.92MHz
باتری	1.5V Alkaline AA (عدد ۳)
سیستم رمز	۶۴ بیت، سازگار با دستگاه‌های GIGACODE و TERACODE

-۲-

محل نصب

- برای نصب می‌توانید از چسب دوطرفه همراه دستگاه یا پیچ استفاده کنید.
- چشم را فقط با پیچ سر تخت و از جای مشخص شده پشت باتری‌ها پیچ کنید. (برد مدار چاپی را از جای خود خارج نکنید.)
- قبل از نصب، آنتن دهی دزدگیر را برای چشم بی سیم در محل نصب امتحان کنید.
- نصب چشم در گوشه‌های اتاق و در ارتفاع ۲/۲ متری، محیط را بهتر پوشش می‌دهد.
- بهتر است محل نصب چشم روبروی محل احتمالی تردد بوده و بالای آن نباشد.
- چشم باید با تلفن کننده سیم کارتی G1 یا دزدگیر X5 حداقل یک متر فاصله داشته باشد.
- بهتر است محل نصب را به گونه‌ای انتخاب کنید که تجهیزات حرارتی، پنجره‌های نورگیر و جریان هوا از شیشه شکسته یا پنجره باز، در میدان دید چشم نباشند.

-۵-

تست حرکت

بعد از نصب و بستن در چشم، دستگاه تا ۱۰ دقیقه در حالت **تست حرکت** قرار می‌گیرد و تمامی حرکات را پیوسته هشدار می‌دهد، در این حالت با حرکت در محیط می‌توانید از پوشش چشم مطمئن شوید.

تحریک هوشمند

فاصله بین تحریک‌ها متناسب به دفعات رفت و آمد در محیط، بین ۶ ثانیه تا ۷ دقیقه به طور هوشمند تغییر می‌کند، به طوریکه با افزایش تردد فاصله بین تحریک‌ها افزایش یافته و با کاهش تردد فاصله بین تحریک‌ها نیز کاهش می‌یابد.

نام گذاری چشم‌ها

هر چشم بی سیم در سیستم حفاظتی، مستقل از زون انتخابی، دارای آدرس (شماره) و نام جداگانه ایست که در پیامک هشدار آن چشم ذکر می‌شود. سنسورهای بی سیم از طریق اپلیکیشن نام گذاری می‌شوند.




اطلاعات بیشتر

-۶-

چشم بی سیم FOXULTRA V2 حرکت افراد در محیط را بدون نیاز به سیم کشی به دزدگیر اطلاع می‌دهد.

نمای داخل چشم

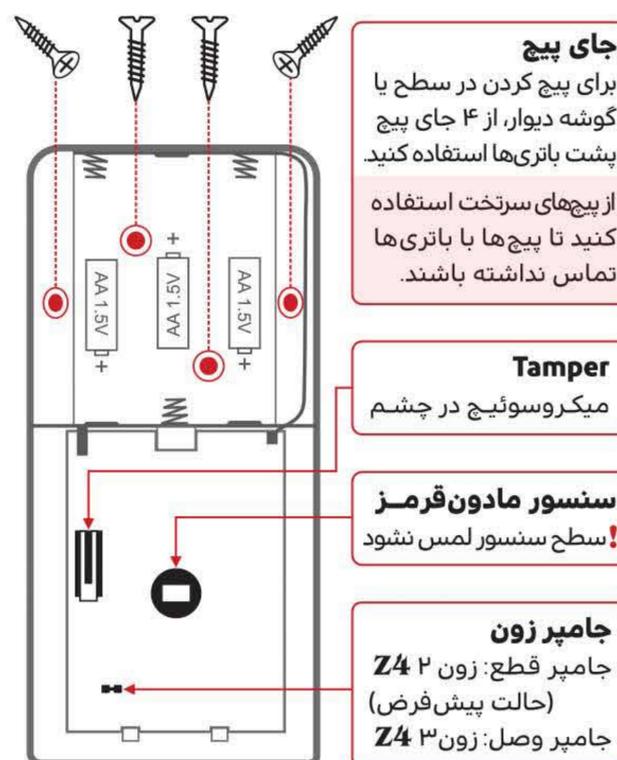

جای پیچ

برای پیچ کردن در سطح یا گوشه دیوار، از ۴ جای پیچ پشت باتری‌ها استفاده کنید.

از پیچ‌های سر تخت استفاده کنید تا پیچ‌ها با باتری‌ها تماس نداشته باشند.

Tamper

میکروسوییچ در چشم

سنسور مادون قرمز

سطح سنسور لمس نشود

جامپر زون

جامپر قطع: زون ۲ Z4 (حالت پیش فرض)
جامپر وصل: زون ۳ Z4

-۳-

تنظیم حساسیت

حساسیت FOXULTRA V2 در دو حالت نرمال و بالا قابل تنظیم است. حساسیت چشم به طور پیش فرض در حالت نرمال قرار دارد. برای تغییر حساسیت چشم طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. در چشم را باز کنید و یکی از باتری‌ها را از جای خود خارج کنید تا تغذیه چشم قطع شود.
 ۲. دکمه تمپر چشم را بفشارید و نگه دارید.
 ۳. باتری را سر جای خود برگردانید.
 ۴. حدود ۵ ثانیه صبر کنید تا چراغ چشم خاموش شود و سپس دکمه تمپر را رها کنید.
- ✓ چراغ با ۴ چشمک سریع حساسیت بالای چشم را اعلام می‌کند.

با تکرار مراحل بالا حساسیت چشم به حالت نرمال برمی‌گردد. در حالت نرمال، چراغ چشم یک چشمک می‌زند. انتخاب حساسیت بالا می‌تواند احتمال وقوع آلام بی مورد را افزایش دهد.

-۷-

جامپر زون

جامپر زون بطور پیش فرض در حالت قطع (زون ۲) قرار دارد.

در سیستم حفاظتی Z4ULTRA چشم روی زون ۲ در حالت نیمه فعال نیز عمل می‌کند. اگر مایلید چشم تنها در حالت فعال سیستم عمل کند، جامپر زون را وصل کنید. در سیستم حفاظتی X5 جامپر زون باید در حالت قطع بماند.

ست کردن به سیستم حفاظتی

۱. در چشم را باز کنید و طلق عایق را از روی قطب مثبت باتری خارج کنید. (در صورت استفاده از باتری‌های جدید، به جهت صحیح قرارگیری باتری‌ها دقت کنید.)
۲. روی برد Z4 یا X5، فیوز AUX را خارج کنید.
۳. میکروسوییچ تمپر چشم را فشار دهید و رها کنید و بلافاصله دکمه LRN روی برد دزدگیر را برای یک لحظه فشار دهید.
۴. دزدگیر با صدای بیپ، ست شدن چشم را تأیید می‌کند. (فیوز AUX را به جای خود برگردانید.)

-۴-

تعویض باتری

عمر متوسط باتری در شرایط معمول محیطی حدود ۲ سال است. در صورت تضعیف شدن باتری، چشم بعد از هر بار تحریک سه چشمک اضافه می‌زند و با پیامک به شما اطلاع داده می‌شود.

! در تعویض باتری از سه باتری قلمی آلکالاین با کیفیت یکسان استفاده کنید و هر سه باتری را همزمان تعویض کنید.

! در صورت مشاهده هرگونه تغییر فیزیکی در باتری‌ها و همین‌طور بعد از حداکثر سه سال استفاده از چشم، باتری‌ها را تعویض کنید؛ حتی اگر باتری‌ها به ظاهر تمام نشده باشند.

اکیداً توصیه می‌شود تجهیزات بی سیم به طور دوره‌ای تست شوند و حداقل یک چشم باسیم در سیستم حفاظتی وجود داشته باشد.



ویدئوی راهنمای نصب و استفاده را با اسکن کد مقابل مشاهده نمایید

شرایط و حدود ضمانت را در سایت کلاسیک مطالعه نمایید.

classic.co.ir

Job:0-21114