

مراحل نصب و تنظیم

۱. پیچ در فرستنده مگنت را باز کنید و طبق تصویر، باتری ضمیمه شده را با دقت در جهت قرارگیری باتری، به آرامی جا بیاورید و در فرستنده را ببندید.



۲. مگنت بی سیم را مشابه یک ریموت، به سیستم حفاظتی ست کنید:

الف. روی برد دستگاه **Z4** یا **X5** فیوز AUX را از جای خود خارج کنید.

ب. آهنربا را از فرستنده دور کنید تا چراغ آن روشن شود، بلافاصله دکمه LRN را در **Z4** یا **X5**، برای یک لحظه فشار دهید. دستگاه با صدای بیپ ست شدن مگنت را تایید می کند.

ج. فیوز AUX را در جای خود قرار دهید. از این پس با هر بار تحریک شدن مگنت، در **Z4** چراغ زون ۲ و در **X5** چراغ SYSTEM روشن می شود.

۳. فرستنده را روی چهارچوب و آهنربا را روی لنگه متحرک در یا پنجره نصب نمایید. برای این کار می توانید از چسب دوطرفه داخل بسته بندی استفاده کنید. در صورت لزوم می توان از پیچ های ضمیمه شده نیز برای محکم کردن مگنت استفاده کرد.

✓ حال باز شدن در یا پنجره، چراغ مگنت را روشن می کند و اگر دزدگیر فعال باشد، موجب آژیر می شود.

! سنسورهای بی سیم به ترتیب ست شدن شماره گذاری (آدرس دهی) می شوند، این شماره در پیامک های مربوط به هر سنسور ذکر می شود.

! اگر در سیستم حفاظتی **Z4** از تلفن کننده **G1** استفاده شده باشد، می توان از طریق اپلیکیشن **CLASSIC SETUP** مگنت های بی سیم را در بخش «سنسورهای بی سیم» نام گذاری کرد.

! در دزدگیر **X5** پس از ست کردن مگنت لازم است به اپلیکیشن مراجعه کرده و در بخش «زون های بی سیم» مگنت را اضافه کنید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

! اگر باتری مگنت ضعیف شده باشد، مگنت در هر بار تحریک چند چشمک می زند و ضعیف بودن باتری در پیامک اطلاع داده می شود. برای تعویض باتری، حتماً از باتری مرغوب استفاده کنید.




Job: 0-30509

فیلم آموزشی

ویدئوهای راهنمای نصب و استفاده از مگنت کلاسیک پالس را با اسکن بارکد ذیل مشاهده نمایید:



CLASSIC PULSE V2

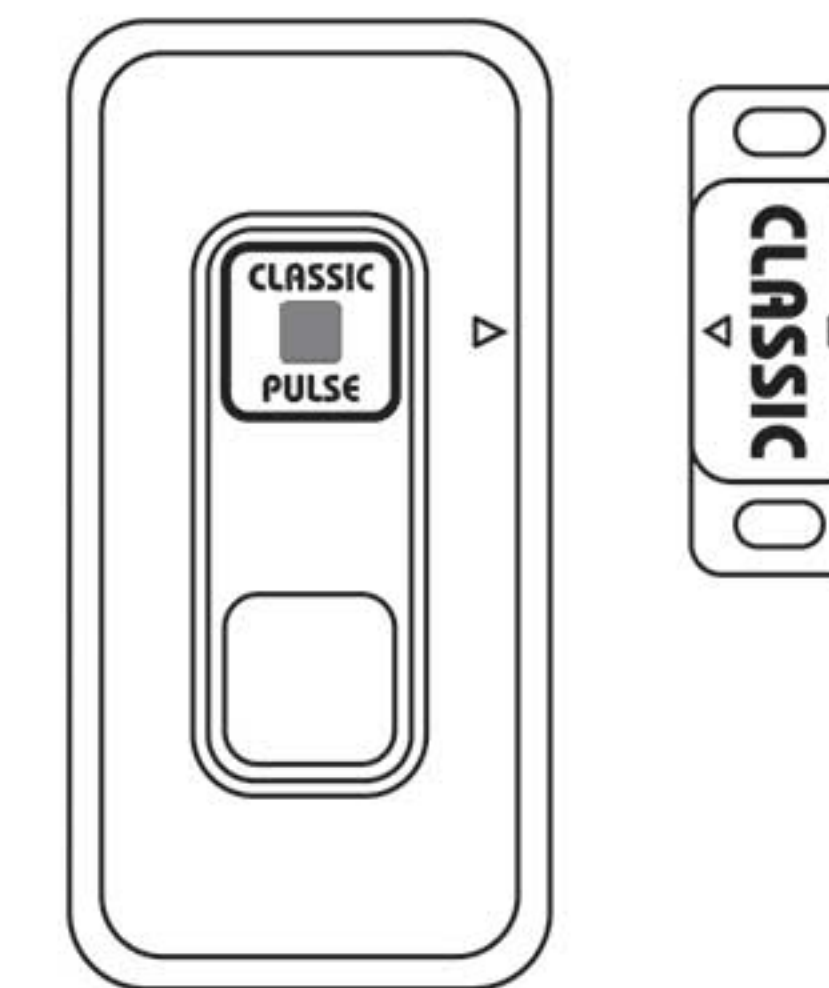

مگنت بی سیم

برای استفاده از ۲ سال ضمانت دستگاه شماره سریال داخل دستگاه را به **۳۰۰۰۶۱۷۲** پیامک نمایید (فقط توسط نصب کننده)

مگنت بی سیم CLASSIC PULSE

برای حفاظت از در و پنجره مناسب است و باز شدن آن ها را بدون نیاز به سیم کشی به دزدگیر اطلاع می دهد.

ویژگی ها

- نصب و استفاده آسان
- باتری لیتیوم (بیش از یک سال عمر متوسط)
- سیستم رمز ۶۴ بیتی بدون تداخل
- سازگار با همه مدل های **Z4 ULTRA** و **X5**
- اخطار ضعیف شدن باتری با پیامک
- قابلیت آدرس دهی و نام گذاری
- دو سال ضمانت کلاسیک

شرایط و حدود ضمانت را در وبسایت کلاسیک مطالعه نمایید

classic.co.ir

مشخصات فنی

فرکانس کار	433.92MHz
باتری	CR2032 (Lithium 3V)
سیستم رمز	۶۴ بیت، سازگار با دستگاه های GIGACODE و TERACODE
جریان مصرفی	0.005 mA (Standby) 20 mA (Active)

