

پاک کردن همه حافظه ها و پیام

- ۱- برق دستگاه را قطع کنید.
 - ۲- دکمه **ENTER** را فشار داده نگه دارید.
 - ۳- برق دستگاه را وصل کنید.
 - ۴- بعد از مشاهده **RESET** روی LCD، دکمه **ENTER** را رها کنید.
- با این عمل کلیه شماره تلفن ها و پیام پاک می شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد.

حالت تحرک

دستگاه دارای دو حالت تحرک می باشد:

حالت ۱ تحرک سطحی **LEVEL TRIGGER**:

در این حالت هرگاه تحرک قطع شود (زمان آژیر تمام شود) دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی کند.

برای فعال کردن این قسمت کافایت:

- ۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.
- ۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید.
- ۳- دکمه **3** را فشار دهید.
- ۴- **LEVEL TRIGGER** نمایش داده می شود.

حالت ۲ تحرک لبه **EDGE TRIGGER**:

در این حالت حتی اگر تحرک قطع شود (زمان آژیر تمام شود) دستگاه تمام شماره های موجود در حافظه را شماره گیری می کند.

برای فعال کردن این حالت کافایت:

- ۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.
- ۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید.
- ۳- دکمه **4** را فشار دهید.
- ۴- **EDGE TRIGGER** نمایش داده می شود.

در این حالت پس از پایان تحرک، اگر بخواهید ادامه شماره گیری را زودتر متوقف کنید باید دکمه **ENTER** را فشار داده و نگهدارید تا دستگاه با یک بیپ از حالت تحرک خارج شود. ممکن است این عمل چند ثانیه طول بکشد.

نکته: سازنده دستگاه را در حالت ۱ قرار داده است، بنابراین برای استفاده از تحرک سطحی، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

نکته: در هر دو صورت تحرک باید حداقل ۳ ثانیه باشد.

نکته: در هر صورت شماره گرفته شده نیمه کاره رها نمی شود.



خاموش شدن LCD

دستگاه ۲ دقیقه بعد از هر فعالیت صفحه نمایش را خاموش می کند. برای روشن شدن صفحه نمایش کافایت یکی از دکمه ها را فشار دهید.

آزمایش آلارم

اگر سیم تحرک به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود، دستگاه با یک بیپ شروع به شماره گیری می نماید.

پس از هر شماره گیری دستگاه ۲ بار پیام را پخش می کند.

اعلام وضعیت آژیر

دستگاه در هنگام شماره گیری پس از هر بار پخش پیام اگر آژیر ادامه داشته باشد ۳ بیپ و در صورت قطع آژیر یک بیپ پخش می کند، تا شنونده از وضعیت آژیر مطلع شود.

حافظه آلارم

پس از پایان شماره گیری، دستگاه با نمایش **ALARM**، روی LCD استفاده کننده را از تحرک شدن دستگاه در غیاب وی مطلع می کند. این علامت با فشار هر یک از دکمه های دستگاه پاک می شود.

سیستم شماره گیری

دستگاه امکان شماره گیری تن و پالس را داراست:

شماره گیری تن **TONE DIALING**:

برای فعال کردن این حالت کافایت:

۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید.

۳- دکمه **1** را فشار دهید.

۴- **TONE DIALING** نمایش داده می شود.

شماره گیری پالس: **PULSE DIALING**:

برای فعال کردن این حالت کافایت:

۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید.

۳- دکمه **2** را فشار دهید.

۴- **PULSE DIALING** نمایش داده می شود.

نکته: سازنده دستگاه را در حالت تن قرار داده است، بنابراین برای استفاده از شماره گیری تن، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

ترمینال 12- را به منفی باطری وصل کنید.

ترمینال 12+ را به مثبت باطری وصل کنید.

ترمینال T1+ را به تحرک مثبت (SIR+) وصل کنید.

در دستگاه هایی با تحرک منفی از T2- به جای T1+ استفاده نمایید.

اخطار: سیم تحرک را حتما بعد از سیم های تغذیه وصل کنید.

ترمینال های TEL را به خط تلفن وصل کنید.

ضبط پیام

۱- دکمه **MESSAGE** را فشار دهید.

۲- دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳- دستگاه بعد از یک بیپ ۲ ثانیه ای آماده ضبط پیام به مدت ۲۰ ثانیه است.

پس از پایان پیام دکمه **ENTER** را فشار دهید.

در صورتیکه پیام ۲۰ ثانیه باشد، به فشار دادن دکمه **ENTER** نیازی نیست.

پخش پیام ضبط شده

۱- دکمه **MESSAGE** را فشار دهید.

۲- دکمه **CHECK** را فشار دهید.

۳- پیام از بلند گو پخش می شود.

وارد کردن شماره تلفن ها

وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه:

۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲- شماره حافظه را فشار دهید. (عدد ۱ تا ۲۰)

۳- دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴- شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید. (حداکثر ۶ رقم) و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۵- **SAVED** نشان دهنده وارد شدن عدد در حافظه است.

نکته: در صورت انصراف از وارد کردن شماره تلفن کافی است دکمه ***** را فشار دهید.

نکته: وارد کردن هر **#** در بین شماره ها باعث ۲ تاییه مکت در هنگام شماره گیری می شود.

این قابلیت برای مواقعی که دستگاه باید بین کد و شماره تلفن مکت کند، مفید است.

نکته: اگر شماره وارد شده ۱۶ رقم باشد، به فشار دادن دکمه **ENTER** در پایان شماره نیاز نیست و دستگاه به طور خودکار شماره را وارد حافظه می کند.

نکته: دستگاه در هنگام شماره گیری حافظه های خالی را حذف می کند، بنابراین اجباری به استفاده از همه حافظه ها نیست.

مشاهده شماره ها

۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲- شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۲۰)

۳- دکمه **CHECK** را فشار دهید.

نکته: با فشار مجدد دکمه **CHECK** می توانید حافظه بعدی را مشاهده کنید.

نکته: بعد از نمایش حافظه ۲۰، دستگاه تنظیمات را شامل نوع سیستم شماره گیری و نوع تحرک را نمایش می دهد.

آزمایش شماره گیری

تست عملی یک شماره تلفن وارد شده:

۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲- شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۲۰)

۳- دکمه **MESSAGE** را فشار دهید.

دستگاه شماره موجود در حافظه را می گیرد و ۲ بار پیام پخش می کند.

پس از پایان شماره گیری، می توانید با برداشتن یک گوشی موازی از درستی شماره گیری مطمئن شوید. برای متوقف ساختن پخش پیام می توانید دکمه **ENTER** فشار داده و چند ثانیه نگهدارید. فشار دادن دکمه **ENTER** در هنگام شماره گیری بی اثر است.

پاک کردن یک حافظه

۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲- شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۲۰)

۳- دکمه **ENTER** را ۲ مرتبه فشار دهید.

نکته: قطع برق دستگاه باعث پاک شدن حافظه ها نمی شود.

CLASSIC®

AUTO DIALER PRO - DOUBLE

راهنمای نصب و راه اندازی

تلفن کننده ۲۰ حافظه حرفه ای دوبل

- ۲۰ حافظه
- ۲۰ ثانیه پیام قابل ضبط
- شماره گیری تن و پالس
- تحرک مثبت و منفی
- حافظه آلارم
- امکان استفاده به صورت ۲ تلفن کننده ۱۰ حافظه
- نمایشگر LCD
- Full SMD
- اعلام وضعیت آژیر
- ایزوله بودن خط تلفن
- حافظه دائم E2PROM

برای فعال سازی ضمانت محصول، شماره سریال آن را به شماره **30006172 SMS** نمایش دهید. (فقط توسط نصب کننده)

www.ClassicElectronics.net

قبل از استفاده از دستگاه حتما این راهنما را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

راهنمای سریع (حالت تک پیام)

CLASSIC AUTO DIALER PRO برنامه ریزی تلفن کننده ۲۰ حافظه

| مرحله اول | مرحله دوم | مرحله سوم | مرحله چهارم | مرحله پنجم |
|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|--|
| وارد کردن شماره تلفن | MEM | شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰) | ENTER | شماره تلفن |
| مشاهده شماره تلفن | MEM | CHECK | با فشار مجدد دکمه | CHECK حافظه بعدی |
| تست شماره گیری | MEM | شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰) | MESSAGE | دستگاه اقدام به شماره گیری و پخش پیام می کند |
| پاک کردن حافظه | MEM | شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰) | ENTER | ENTER |
| ضبط پیام | MESSAGE | ENTER | ضبط پیام ۲۰ ثانیه | ENTER |
| پخش پیام | MESSAGE | CHECK | | |

حالت ۲ پیام

در این حالت دستگاه مانند ۲ تلفن کننده مستقل عمل می کند. دستگاه با تحریک ۱ (T1+) اقدام به شماره گیری حافظه های ۱ تا ۱۰ کرده و پیام ۱ را پخش می کند و با تحریک ۲ (T2-) اقدام به شماره گیری حافظه های ۱۱ تا ۲۰ کرده و پیام ۲ را پخش می کند. نکته: تحریک ۱ مثبت و تحریک ۲ منفی است. نکته: تحریک ۱ باید حداقل ۳ ثانیه و تحریک ۲ باید حداقل ۱ ثانیه باشد.

انتخاب حالت ۲ پیام

- ۱- دکمه MEM را فشار دهید.
 - ۲- سه بار دکمه # را فشار دهید.
 - ۳- دکمه 6 را فشار دهید.
- نمایشگر عبارت TWO MESSAGE را نشان می دهد.

انتخاب حالت ۱ پیام

- ۱- دکمه MEM را فشار دهید.
 - ۲- سه بار دکمه # را فشار دهید.
 - ۳- دکمه 5 را فشار دهید.
- نمایشگر عبارت ONE MESSAGE را نشان می دهد. نکته: سازنده دستگاه را در حالت یک پیام قرار داده، بنابراین این نیازی به برنامه ریزی برای انتخاب این حالت نمی باشد.

توجه: در صورت تغییر برنامه، پیام های ضبط شده پاک می شود.

ضبط پیام در حالت ۲ پیام

در این حالت دستگاه دارای ۲ پیام ۱۰ ثانیه ای است برای ضبط:

- ۱- دکمه MESSAGE را فشار دهید.
- ۲- دکمه 1 یا 2 را فشار دهید. (۱ برای پیام اول و ۲ برای پیام دوم)
- ۳- دکمه ENTER را فشار دهید.
- ۴- بعد از بپ پیام ۱۰ ثانیه ای را ضبط کنید.

پخش پیام در حالت ۲ پیام

- ۱- دکمه MESSAGE را فشار دهید.
- ۲- دکمه 1 یا 2 را فشار دهید (۱ برای پیام اول و ۲ برای پیام دوم)
- ۳- دکمه CHECK را فشار دهید.
- ۴- دستگاه پیام مورد نظر را پخش می کند.

نکته: در این حالت بهتر است بعد از شماره تلفن چندبار دکمه # را وارد کنید تا بین شماره گیری و پخش پیام فاصله زمانی بیشتری وجود داشته باشد.

توجه: توصیه می شود در این حالت پیام کوتاهتر از ۱۰ ثانیه نباشد.

ابعاد واقعی قابل استفاده به عنوان الگوی سوراخکاری

بهتر است از این محلها برای نصب استفاده شود.

مسیر ورود سیم ها ابتدا طرف تلفن کننده را سیم بندی کنید.

محل پیچها برای نصب سر پیچها باید کاملا کوتاه باشد تا به مدار برخورد نکند.

بلندگو (قبل از بستن درب دستگاه کانتر را در محل خود جا بزنید)

محل میکروفن مسدود نشود.

مسیر ورود صدا از پایین دستگاه است.



نحوه نصب AUTO DIALER PRO - Double

- ۱- پیچ زیر دستگاه را باز کنید.
 - ۲- قاب پشت را روی دیوار نصب کنید.
 - ۳- سیمهای مورد نیاز را از مسیر سیم وارد کرده به ترمینالهای دستگاه ببندید.
 - ۴- کانکتر بلندگو را روی فیبر جا بزنید.
 - ۵- درب دستگاه و پیچ زیر آن را ببندید.
- نکته: مسیر ورود صدا برای میکروفن روی قاب پشت است آنرا مسدود نکنید.

ضمائم

سازنده تلاش کرده در ساخت دستگاه دقیق ترین طراحی، بهترین قطعات و کاملترین کنترل کیفیت را به کار بندد. لذا امیدوار است سیستم مدتی طولانی به خوبی کار کند. سازنده دستگاه را طبق شرایط زیر به مدت ۲۴ ماه از تاریخ فروش در مورد نواقصی که به تشخیص کارشناس شرکت مربوط به اشکال در ساخت دستگاه باشد ضمانت کرده و به طور رایگان رفع نقص می نماید. حمل دستگاه تا محل تعمیر گاه به عهده خریدار می باشد. هر گونه دستکاری آسیب فیزیکی، عدم رعایت دستورالعمل یا استفاده غیر صحیح از دستگاه آن را از شمول ضمانت خارج می کند. سازنده هیچگونه مسوولیتی در قبال اشیا و محل حفاظت شده ندارد. سقف مسوولیت سازنده مبلغ دریافت شده بابت دستگاه می باشد. خرید یا استفاده از دستگاه به معنی پذیرفتن مفاد ضمانتنامه است.

Form:Double User V3.4 Job:9-00519

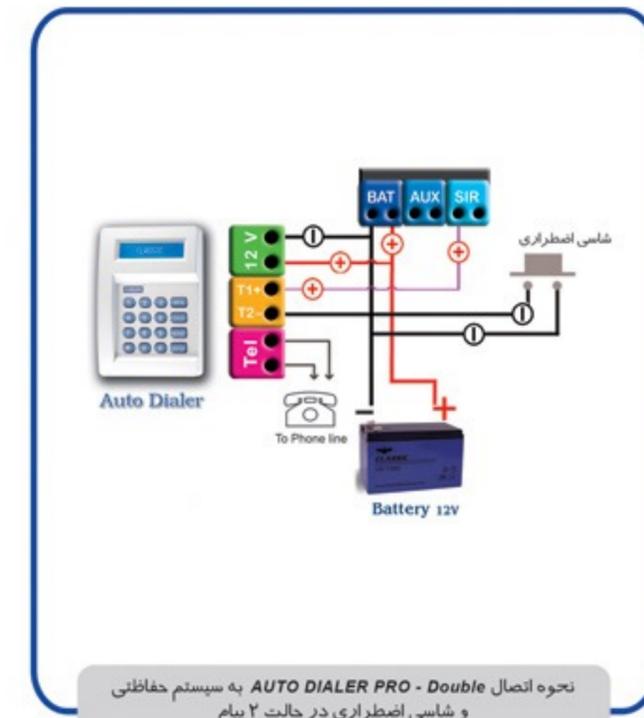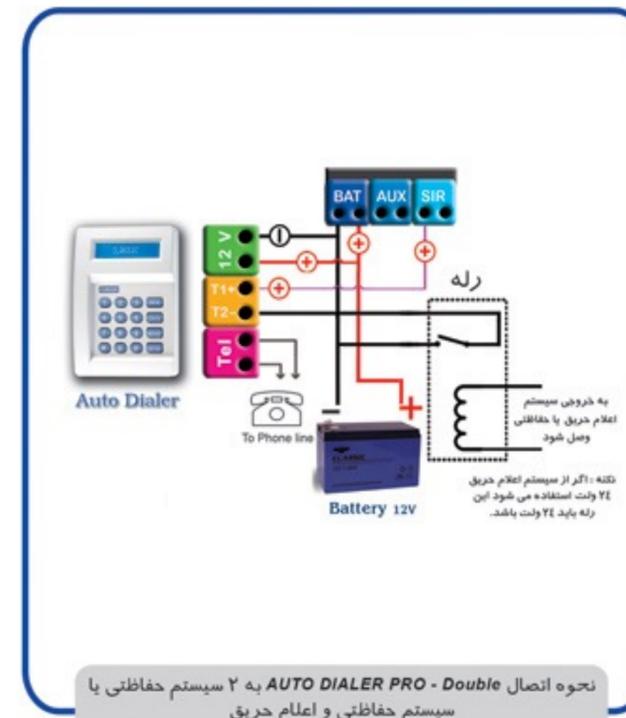

راهنمای سریع (حالت دو پیام)

CLASSIC AUTO DIALER PRO برنامه ریزی تلفن کننده ۲۰ حافظه

| مرحله اول | مرحله دوم | مرحله سوم | مرحله چهارم | مرحله پنجم |
|----------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--|
| وارد کردن شماره تلفن | MEM | شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰) | ENTER | شماره تلفن |
| مشاهده شماره تلفن | MEM | CHECK | با فشار مجدد دکمه CHECK حافظه بعدی | |
| تست شماره گیری | MEM | شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰) | MESSAGE | دستگاه اقدام به شماره گیری و پخش پیام می کند |
| پاک کردن حافظه | MEM | شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰) | ENTER | |
| ضبط پیام | MESSAGE | شماره پیام (عدد ۱ یا ۲) | ENTER | ضبط پیام |
| پخش پیام | MESSAGE | شماره پیام (عدد ۱ یا ۲) | CHECK | |

