

## جدول A

## تنظیمات اصلی

|                                                                            |         |                         |                         |                    |                                                  |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|
| رمز پیش فرض 1234 است.<br>در صورت تغییر، رمز جدید را وارد کنید.             |         |                         |                         |                    | MEM                                              | 1 | 2 | 3 | 4 |
| شماره تلفن<br>(مثال: 0912123456)                                           | ENTER   | شماره حافظه<br>1 تا 10  | ENTER                   | MEM                | ذخیره شماره تلفن<br>برای دریافت پیامک            |   |   |   |   |
| شماره تلفن<br>(مثال: 0218812345)                                           | ENTER   | شماره حافظه<br>20 تا 11 | ENTER                   | MEM                | ذخیره شماره تلفن<br>برای تماس                    |   |   |   |   |
| شماره تلفن                                                                 | ENTER   | شماره حافظه<br>70 تا 21 | ENTER                   | MEM                | ذخیره شماره تلفن برای<br>کنترل خروجی ۱ با تک زنگ |   |   |   |   |
| فشار مجدد<br>حافظه بعدی                                                    | CHECK   | شماره حافظه<br>70 تا 1  | CHECK                   | MEM                | مشاهده<br>شماره تلفن‌ها                          |   |   |   |   |
| ENTER                                                                      | ENTER   | شماره حافظه<br>70 تا 1  | ENTER                   | MEM                | پاک کردن شماره<br>کاربران                        |   |   |   |   |
| MESSAGE                                                                    | MESSAGE | شماره حافظه<br>10 تا 1  | MEM                     | تست ارسال<br>پیامک |                                                  |   |   |   |   |
| دستگاه با کاربر اول تماس می‌گیرد و<br>پیام صوتی را از پشت تلفن ضبط می‌کند. | ENTER   | شماره پیام<br>2 یا 1    | MESSAGE                 | ضبط پیام صوتی      |                                                  |   |   |   |   |
| دستگاه با کاربر اول تماس می‌گیرد و<br>پیام صوتی را از پشت تلفن پخش می‌کند. | CHECK   | شماره پیام<br>2 یا 1    | MESSAGE                 | پخش پیام صوتی      |                                                  |   |   |   |   |
| پیش شماره<br>(مثال: 021)                                                   | ENTER   | 0                       | ENTER                   | MEM                | وارد کردن پیش<br>شماره خط ثابت                   |   |   |   |   |
| دستگاه با سیم‌کارت با کاربر تماس<br>می‌گیرد و پیام صوتی ۱ را پخش می‌کند.   | 1       | MESSAGE                 | شماره حافظه<br>20 تا 11 | MEM                | تست تماس<br>با سیم‌کارت                          |   |   |   |   |
| دستگاه با خط ثابت با کاربر تماس<br>می‌گیرد و پیام صوتی ۱ را پخش می‌کند.    | 2       | MESSAGE                 | شماره حافظه<br>20 تا 11 | MEM                | تست تماس<br>با خط ثابت                           |   |   |   |   |
| ساعت<br>(مثال: 1435)                                                       | ENTER   | 5                       | ENTER                   | MEM                | تنظیم ساعت                                       |   |   |   |   |
| تاریخ<br>(مثال: 14031005)                                                  | ENTER   | 6                       | ENTER                   | MEM                | تنظیم تاریخ                                      |   |   |   |   |
| یکبار رمز قدیمی و دو بار رمز جدید<br>پشت سر هم                             | ENTER   | 8                       | ENTER                   | MEM                | تغییر رمز دستگاه                                 |   |   |   |   |
| حافظه قبلی                                                                 | MEM     | فشار مجدد<br>حافظه بعدی | CHECK                   | CHECK              | مشاهده گزارش‌ها                                  |   |   |   |   |
| کد USSD<br>(مثال: کد دستوری شارژ)                                          | ENTER   | 9                       | ENTER                   | MEM                | اجرای کد USSD                                    |   |   |   |   |

تکثیر یا پانزشر این برگه یا بخش‌هایی از آن بدون موافقت شرکت الکترونیک کاران ممنوع است.

## راهنمای سریع نصب و راه‌اندازی

## CLASSIC® G1 LTE

## تلفن‌کننده 4G LTE و خط ثابت

- ارسال سریع پیامک و تماس تلفنی از طریق سیم‌کارت و خط ثابت
- جدید استفاده از شبکه 4G LTE برای ارتباط بهتر و سریع‌تر
- جدید اندازه‌گیری ولتاژ باتری و هشدار ضعیف شدن باتری در پیامک
- ذخیره اتفاقات سیستم و گزارش آن‌ها در پیامک
- تشخیص قطع و وصل شدن خط تلفن ثابت
- کنترل دزدگیر و وسایل برقی از طریق اپلیکیشن




این برگه راهنمای سریع نصب است.  
برای دریافت راهنمای کامل،  
کد روبرو را اسکن کنید.



فعال‌سازی ضمانت طبق مرحله ۱۴ پشت صفحه  
حدود و شرایط ضمانت را در وبسایت کلاسیک ملاحظه کنید.  
پشتیبانی فنی: ۰۲۱۹۱۰۰۱۱۷۷ classic.co.ir

قبل از استفاده از محصول، این برگه و نسخه آنلاین راهنما به‌طور کامل مطالعه شود.

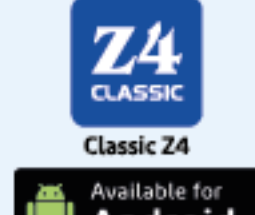کنترل دزدگیر و  
وسایل برقی  
از طریق اپلیکیشن

## راه‌اندازی مجدد (Restart)

در موارد نادر در صورت بروز اشکال در عملکرد می‌توانید تلفن‌کننده را مجدداً راه‌اندازی کنید.  
برای این کار قفل صفحه کلید را باز کنید و دکمه ستاره (\*) را برای ۷ ثانیه نگه دارید تا عبارت «RESTART» را روی نمایشگر تلفن‌کننده نوشته شود. با این کار G1 LTE مجدداً راه‌اندازی شده و ضمن حفظ کلیه تنظیمات و شماره‌تلفن‌ها، خروجی‌هایی که روشن هستند، خاموش می‌شوند.  
! بسته به وضعیت شبکه موبایل، برخی فعالیت‌های تلفن‌کننده ممکن است بیش از معمول طول بکشد، در این حالت قبل از اقدام به راه‌اندازی مجدد، ۱۵ دقیقه صبر کنید.

## فراموشی رمز عبور

رمز پیش فرض (1234) با انجام مراحل زیر، بازیابی می‌شود:

- تغذیه G1 LTE را قطع کنید و چند لحظه صبر کنید.
- دکمه ۰ را نگه دارید و همزمان تغذیه را وصل کنید.
- پس از مشاهده عبارت «RESET USER CODE» روی نمایشگر، دکمه ۰ را رها کنید.
- رمز G1 LTE به «1234» بازمی‌گردد.
- انجام مراحل بالا هیچ تغییری در تنظیمات ذخیره شده در G1 LTE ایجاد نمی‌کند.
- فرمول تغییر رمز در جدول A آورده شده است.

## بازیابی تنظیمات کارخانه (Reset Factory)

برای پاک کردن تمامی تنظیمات و بازیابی تنظیمات کارخانه، طبق مراحل زیر عمل کنید:

- تغذیه G1 LTE را قطع کنید و چند لحظه صبر کنید.
- دکمه ENTER را فشار داده و نگه دارید.
- تغذیه را وصل کنید.
- پس از مشاهده عبارت «RESET» روی نمایشگر، دکمه ENTER را رها کنید.
- G1 LTE به تنظیمات کارخانه بازمی‌گردد. کلیه شماره‌تلفن‌ها و گزارشات پاک شده، خروجی‌هایی که روشن هستند خاموش می‌شوند و تنظیمات به حالت پیش فرض بازمی‌گردند.

## جدول B

## تنظیمات پیشرفته

| رمز پیش فرض 1234 است.<br>در صورت تغییر، رمز جدید را وارد کنید. |         |                               |         | MEM | 1 | 2 | 3 | 4   |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|-----|---|---|---|-----|
| حالت خروجی ۱<br>OUT 1 MODE                                     | PULSE   | لحظه‌ای                       | پیش فرض | MEM | # | # | # | 1 7 |
|                                                                | ON/OFF  | روشن خاموش                    |         | MEM | # | # | # | 1 6 |
| حالت خروجی ۲ و ۳<br>OUT 2&3 MODE                               | PULSE   | لحظه‌ای                       | پیش فرض | MEM | # | # | # | 7   |
|                                                                | ON/OFF  | روشن خاموش                    |         | MEM | # | # | # | 8   |
| حالت خروجی ۴<br>OUT 4 MODE                                     | PULSE   | لحظه‌ای                       |         | MEM | # | # | # | 1 5 |
|                                                                | ON/OFF  | روشن خاموش                    | پیش فرض | MEM | # | # | # | 1 4 |
| تعداد پیامک‌های<br>ارسالی LOG                                  | FULL    | کامل                          | پیش فرض | MEM | # | # | # | 1 0 |
|                                                                | ECONOMY | اقتصادی<br>(بدون گزارش ریموت) |         | MEM | # | # | # | 1 1 |
| حالت تحریک‌ها<br>TRIGGER                                       | LEVEL   | سطح                           | پیش فرض | MEM | # | # | # | 3   |
|                                                                | EDGE    | لبه                           |         | MEM | # | # | # | 4   |
| پیامک هشدار<br>ولتاژ باتری<br>CHECK BAT                        | ENABLE  | فعال                          | پیش فرض | MEM | # | # | # | 2 8 |
|                                                                | DISABLE | غیرفعال                       |         | MEM | # | # | # | 2 7 |
| خط تلفن ثابت<br>TEL LINE                                       | ENABLE  | فعال                          | پیش فرض | MEM | # | # | # | 5   |
|                                                                | DISABLE | غیرفعال                       |         | MEM | # | # | # | 6   |
| زبان پیامک‌ها و<br>تقویم دستگاه<br>LANGUAGE                    | FARSI   | فارسی + تقویم شمسی            | پیش فرض | MEM | # | # | # | 0   |
|                                                                | ENGLISH | انگلیسی + تقویم میلادی        |         | MEM | # | # | # | 9 0 |
| هشدار جمر<br>JAMMER DET                                        | ON      | فعال                          |         | MEM | # | # | # | 1 9 |
|                                                                | OFF     | غیرفعال                       | پیش فرض | MEM | # | # | # | 1 8 |

# 1 ابتدا برق و باتری دستگاه مرکزی دزدگیر را قطع کنید.

پیچ کنار تلفن کننده G1 LTE را باز کنید.  
بخش پشتی بدنه را جدا کنید و در محل مناسب نصب کنید.  
! بهتر است G1 LTE حداقل ۳۰ سانتی متر با دستگاه مرکزی دزدگیر فاصله داشته باشد.

# 2 سیم کارت مدنظر را در یک گوشی قرار دهید. برقراری تماس، ارسال پیامک و شارژ سیم کارت را در محل تست کنید.




حال سیم کارت را روی برد G1 LTE جا بزنید.  
! اگر از سیم کارت ایرانسل استفاده می کنید، قبل از جا انداختن سیم کارت، با شماره گیری کد دستوری زیر، زبان سیم کارت را به انگلیسی تغییر دهید: **\*555\*4\*3\*2\*2\*#**  
نکات بیشتر

# 3 سرسیم ها را از بدنه پشتی G1 LTE عبور دهید و مطابق نقشه وسط صفحه سیم بندی کنید.

پس از تکمیل سیم بندی، G1 LTE را روی بدنه پشتی قرار دهید و پیچ کنار بدنه را ببندید.  
! ابتدا سمت G1 LTE را سیم بندی کنید.

# 4 برق (کانکتور ترانس) دزدگیر را وصل کرده و صبر کنید تا G1 LTE آماده به کار شود. پس از اینکه نمایشگر به شکل زیر درآمد، باتری دزدگیر را وصل کنید.

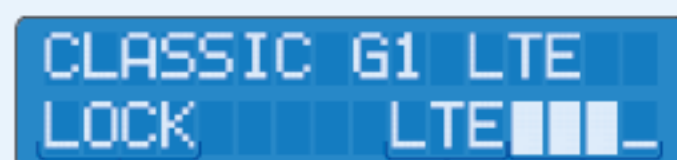

شدت سیگنال شبکه نوع شبکه صفحه کلید قفل است

## دستگاه آماده استفاده است.

شماره سریال ۱۵ رقمی دستگاه را به 3000 6172 پیامک کنید تا ضمانت ۲۴ ماهه دستگاه فعال شود.

نمایش شماره سریال روی نمایشگر دستگاه: **MEM > 9 > 7 > ENTER**

! این کار باید توسط شخص نصب کننده انجام شود.  
! در صورت فعال نشدن، ضمانت دستگاه تا ۶ ماه پس از تاریخ تولید در نظر گرفته می شود.


13 برای نامگذاری اجزای سیستم، تعیین حدود دسترسی کاربران، تغییر متن پیامک های تحریک و سایر تنظیمات، اپلیکیشن مربوط را روی گوشی کاربر حافظه 1 نصب کنید.



12 G1 LTE را با ایجاد آژیر در دزدگیر تحریک کنید یا پایه TRG3 را، ۲ ثانیه به منفی وصل کنید.

پس از تحریک، G1 LTE به حافظه های 1 تا 10 پیامک ارسال کرده و با حافظه های 11 تا 20 تماس می گیرد و پیام صوتی ضبط شده را پخش می کند.  
! قبل از انجام تست، به کاربران اطلاع دهید.

## سیم بندی دزدگیر Z4 ULTRA به G1 LTE

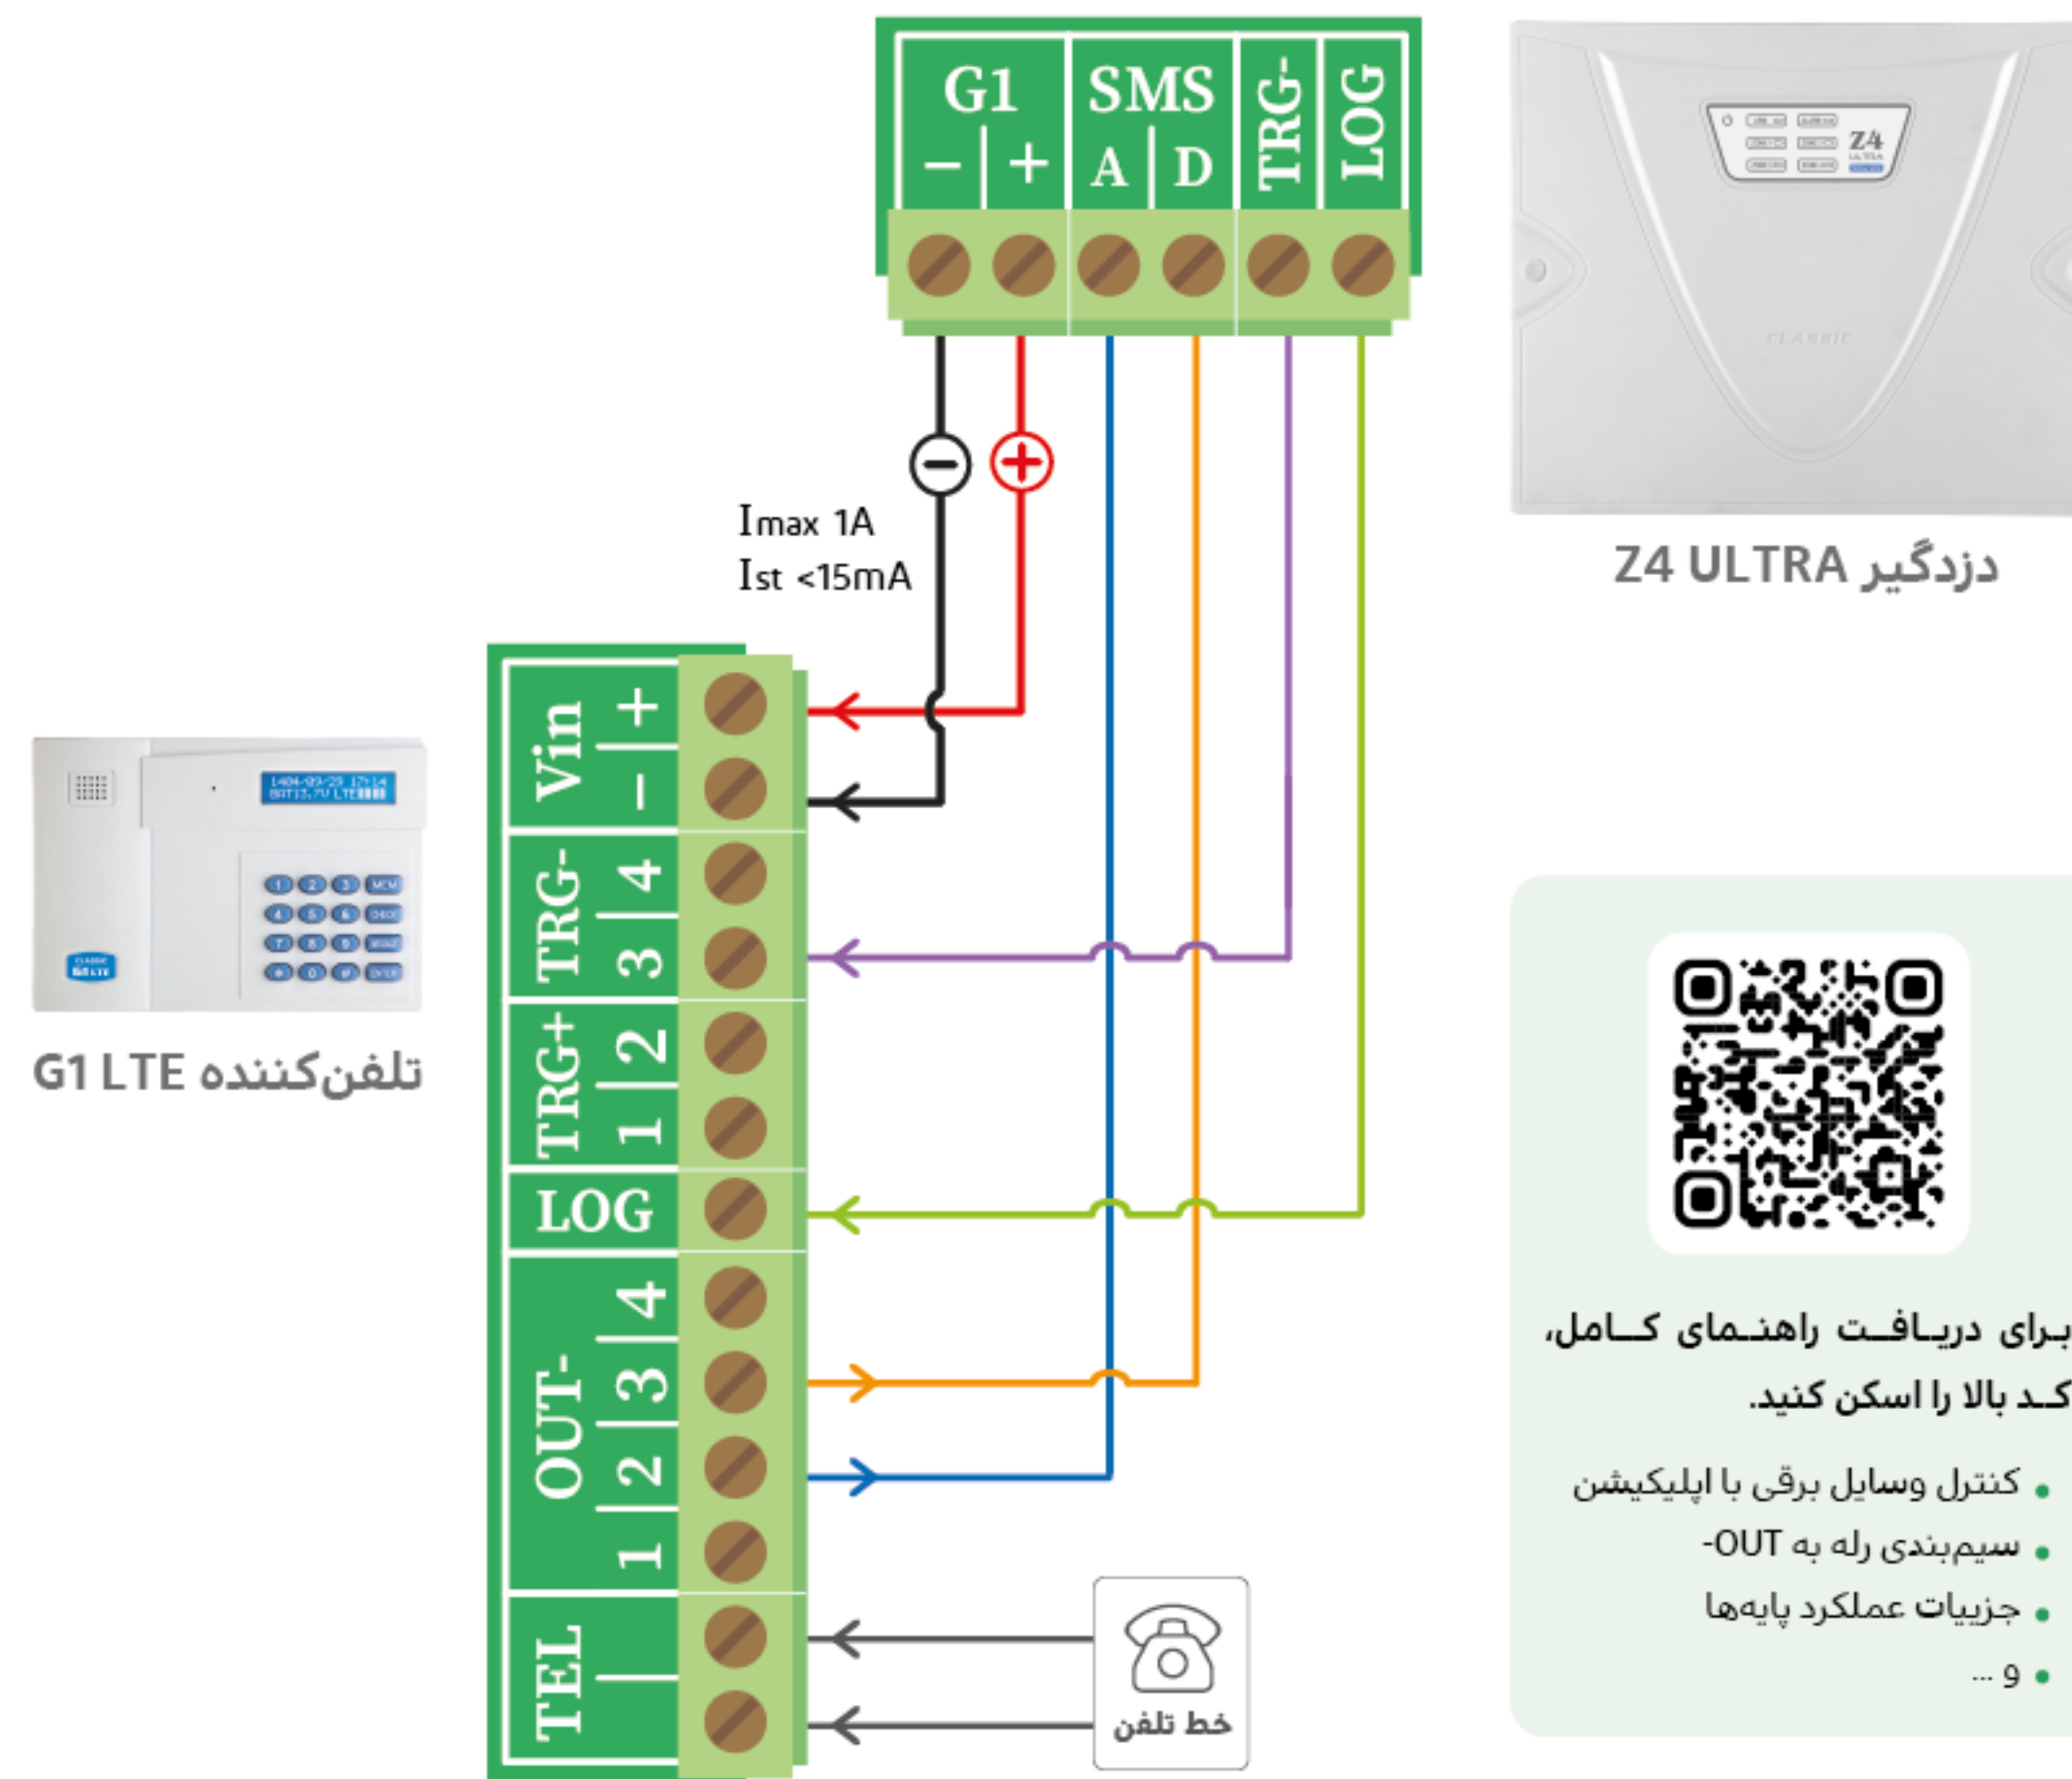

دزدگیر Z4 ULTRA



تلفن کننده G1 LTE

برای دریافت راهنمای کامل، کد بالا را اسکن کنید.

- کنترل وسایل برقی با اپلیکیشن
- سیم بندی رله به OUT-
- جزئیات عملکرد پایه ها
- ... 9



11 برقراری تماس تلفنی را از طریق سیم کارت و خط ثابت آزمایش کنید.

سیم کارت: **MEM > 1 > 1 > MESSAGE > 1**  
خط ثابت: **MEM > 1 > 1 > MESSAGE > 2**

G1 LTE از طریق سیم کارت یا خط ثابت با شماره ذخیره شده در حافظه 11 تماس می گیرد و پیام صوتی 1 را پخش می کند.

# 10 شماره تلفن کاربرانی که مایلید تماس تلفنی هشدار دریافت کنند، در حافظه های 11 تا 20 ذخیره کنید.

شماره حافظه: **MEM > شماره تلفن > ENTER** (11 تا 20)

! شماره ها باید با پیش شماره وارد شوند، مثال: 0912345678 - 0218812345

# 9 پیام صوتی را ضبط کنید.

ضبط پیام صوتی یک: **MESSAGE > 1 > ENTER**  
پخش پیام صوتی یک: **MESSAGE > 1 > CHECK**

G1 LTE با کاربر حافظه 1 تماس می گیرد و پس از بوق، به مدت ۳۰ ثانیه پیام صوتی یک را از پشت تلفن ضبط می کند. پیام صوتی ضبط شده، هنگام تحریک، در تماس تلفنی هشدار پخش می شود.

# 8 ارسال پیامک را آزمایش کنید.

ارسال پیامک آزمایشی: **MEM > 1 > MESSAGE**

G1 LTE یک پیامک به حافظه 1 ارسال می کند، که در آن شماره ویرایش نرم افزار دستگاه نیز درج شده است.

پیامک آزمایشی: **V2300** ویرایش نرم افزار

! پس از دریافت این پیامک، کلمه «تست» را به G1 پیامک کنید. با این کار ساعت و تاریخ G1 بر اساس شبکه موبایل تنظیم می شود.