


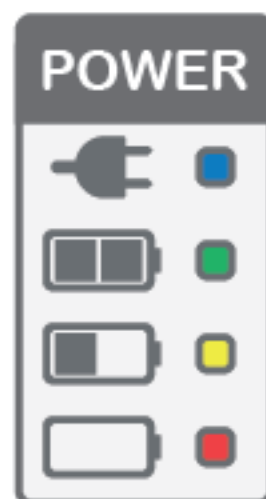

چراغ‌های دستگاه

چراغ تغذیه	
آبی	متصل به برق شهر
سبز	برق قطع و شارژ باتری کامل
زرد	برق قطع و شارژ باتری متوسط
قرمز	برق قطع و باتری بدون شارژ
بنفش	ولتاژ باتری بیش از حد مجاز



چراغ وضعیت آنتن‌دهی	
آبی	آنتن‌دهی سیم‌کارت قوی
سبز	آنتن‌دهی سیم‌کارت خوب
زرد	آنتن‌دهی سیم‌کارت ضعیف
قرمز	خطای سیم‌کارت یا عدم پوشش شبکه



چراغ وضعیت سیستم	
آبی	سیستم فعال
سبز	سیستم نیمه‌فعال
خاموش	سیستم غیرفعال
قرمز	آلارم
زرد	تردد در محیط در وضعیت غیرفعال



تکثیر یا بازنشر این برگه یا بخش‌هایی از آن بدون موافقت شرکت الکترونیک کاران ممنوع است.

راهنمای سریع نصب و راه‌اندازی

CLASSIC® X5 DUPLEX

دستگاه مرکزی دزدگیر و کنترل هوشمند

- ارتباط با کاربران از طریق سیم‌کارت و خط ثابت
- ۵ زون باسیم و ۸ زون بی‌سیم با امکان تنظیم در حالات مختلف
- ۳ خروجی باسیم و ۸ خروجی بی‌سیم برای کنترل وسایل برقی، با سناریو
- ۱۶ کاربر با قابلیت تعیین حدود دسترسی و تخصیص ریموت
- قابلیت کنترل خودکار دزدگیر و خروجی‌ها طبق برنامه هفتگی دلخواه
- کنترل دزدگیر، وسایل برقی و انجام تمامی تنظیمات از طریق اپلیکیشن



برگه پیش رو راهنمای سریع نصب است.
برای دانلود راهنمای کامل،
کد روبرو را اسکن کنید.



فعال‌سازی ضمانت طبق مرحله ۱۴ پشت صفحه

حدود و شرایط ضمانت را در وبسایت کلاسیک ملاحظه کنید.

پشتیبانی فنی: ۰۲۱۹۱۰۰۱۱۷۷ classic.co.ir

قبل از استفاده از محصول، این برگه و نسخه آنلاین راهنما به‌طور کامل مطالعه شود.

افزافه‌کردن ریموت

دو عدد ریموت همراه دزدگیر ارائه می‌شود که روی دستگاه ست شده‌اند. در صورت نیاز می‌توان تا ۱۶ ریموت روی دستگاه ست کرد. برای اضافه‌کردن ریموت طبق مراحل زیر عمل کنید:



- سیستم را غیرفعال کرده و فیوز AUX را از روی برد خارج کنید.
- دکمه ریموت جدید را فشار داده و نگه دارید.
- دکمه LRN روی برد دستگاه را برای یک لحظه فشار دهید.
- دستگاه با یک بوق اضافه شدن ریموت را اعلام می‌کند.
- دکمه ریموت را رها کنید و فیوز AUX را به جای خود برگردانید.
- ریموت جدید ست شده و در پیامکی از سمت دستگاه تایید می‌شود.
- تنها ریموت کلاسیک TERACODE روی دزدگیر X5 قابل ست‌کردن است.

رفع مسدودیت ریموت

در مواقع نادر اگر عملکرد یکی از ریموت‌ها برای دستگاه مشکوک باشد، آن ریموت موقتاً مسدود شده و با پیامک اطلاع داده می‌شود. برای رفع مسدودیت، یکی از دکمه‌های ریموت و دکمه LRN روی برد را هم‌زمان فشار دهید. با پخش دو بیپ، ریموت دوباره فعال می‌شود. برای این کار نیازی به درآوردن فیوز AUX نیست.

بازیابی تنظیمات کارخانه (Reset Factory)

برای بازیابی تنظیمات و رمز پیش‌فرض دستگاه، طبق مراحل زیر عمل کنید:

- دستگاه را غیرفعال کرده و در دستگاه را باز کنید.
- ابتدا سیم‌های باتری و سپس کانکتور ترانس را جدا کنید.
- سی ثانیه صبر کنید.
- دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید و کانکتور ترانس را وصل کنید.
- پس از قرمز شدن هر سه چراغ، دکمه LRN را رها کنید
- سیم‌های باتری را وصل کنید.
- دستگاه به تنظیمات کارخانه بازگشته است.
- پس از ریست، تمامی ریموت‌ها و تجهیزات بی‌سیم از روی دستگاه پاک می‌شوند و نیاز است مجدداً ست شوند. همین‌طور تنظیمات انجام شده از روی دستگاه پاک شده و نیاز است مجدد از طریق اپلیکیشن ذخیره شوند.
- برای تغییر مدیر اول نیازی به ریست فکتوری دستگاه نیست. کافایت کاربر دیگری به‌عنوان مدیر تنظیم شود تا بتوان شماره مدیر اول را تغییر داد یا او را حذف کرد.

انجام تنظیمات از طریق اپلیکیشن

پس از نصب و راه‌اندازی، افزودن کاربر اول و سنسورهای بی‌سیم، سایر تنظیمات دزدگیر تماماً از طریق اپلیکیشن انجام می‌شوند.

فیلم آموزش تنظیمات
قبل از استفاده از اپلیکیشن، فیلم‌های آموزشی
انجام تنظیمات را با اسکن کد مشاهده کنید.



نکات کاربردی

- کاربران:** تا ۱۶ کاربر می‌توانند روی دستگاه تعریف شوند. کاربر اول، مدیر اول سیستم است که طبق مرحله ۱۵ پشت صفحه به دزدگیر اضافه می‌شود. مدیر اول از طریق اپلیکیشن سایر کاربران را به دزدگیر اضافه کرده و دسترسی آن‌ها به سیستم را تعیین می‌کند. سپس کاربران می‌توانند اپلیکیشن Classic X5 را نصب و استفاده کنند.
- مدیر اول دزدگیر قابل تغییر است. برای این کار باید کاربر دیگری به عنوان مدیر تنظیم شود تا بتوان شماره مدیر اول را تغییر داد یا او را حذف کرد.
- در گوشی‌های دو سیم‌کارته دقت کنید ارسال پیامک توسط اپلیکیشن، با سیم‌کارتی انجام شود که شماره آن روی دزدگیر تعریف شده است، در غیر این صورت اپلیکیشن کار نخواهد کرد.
- پیام‌های صوتی:** پیام صوتی از طریق اپلیکیشن، در تماس تلفنی از پشت گوشی ضبط می‌شود. **ضبط پیام صوتی سرعت برای عملکرد صحیح دزدگیر ضروری است.**
- زون‌ها:** هر یک از زون‌های باسیم و بی‌سیم می‌توانند از طریق اپلیکیشن در انواع حالات نرمال، نیمه‌فعال، ۲۴ ساعته، فقط پیامک، دینگ‌دنگ و غیره تنظیم شوند.
- خروجی‌ها (کنترل وسایل برقی):** وسایل برقی متصل به خروجی‌ها علاوه بر کنترل مستقیم، می‌توانند به پیروی از اتفاقات سیستم، مثل وقوع آلارم و غیره نیز به‌طور خودکار کنترل شوند.
- کنترل وسایل برقی با خروجی‌های بی‌سیم از طریق رله‌های بی‌سیم کلاسیک انجام می‌شود که باید به‌طور جداگانه تهیه شوند. نصب رله‌های بی‌سیم روی دزدگیر از طریق اپلیکیشن است و نیازی به تغییر در سیم‌کشی دزدگیر ندارد. (اطلاعات بیشتر از رله‌های بی‌سیم در classic.co.ir)
- کنترل خودکار:** دزدگیر و خروجی‌ها می‌توانند طبق برنامه هفتگی دلخواه، به‌طور خودکار کنترل شوند.

۱ در دستگاه X5 را باز کنید و کانکتورهای بلندگوی داخلی و ترانس را از جای خود خارج کنید.

۲ ضامن‌های نگه‌دارنده را به طرف پایین فشار داده و مدار چاپی را از جای خود خارج کنید.

۳ بدنه پشتی X5 را با در نظر گرفتن جایی برای ورود سرسیم‌ها در محل مناسب نصب کنید.

⚠️ دستگاه باید حدود ۳۰ سانتی‌متر از هر طرف با هرگونه شیء فاصله داشته باشد.

⚠️ دستگاه باید بدور از تجهیزات الکتریکی پرنویز مثل دستگاه‌های مخابراتی و منابع تغذیه سوئیچینگ و غیره نصب شود.

۴ کلیه تجهیزات جانبی سیم‌دار را طبق راهنمای نصب هریک از تجهیزات، سیم‌بندی کرده و سرسیم‌ها را وارد بدنه دستگاه کنید.

⚠️ عملکرد زون‌ها به‌طور پیش‌فرض یکسان است. تنظیم هر زون در حالت مورد نیاز (۲۴ ساعته، نیمه‌فعال و...) پس از پایان مراحل نصب فیزیکی، از طریق اپلیکیشن انجام می‌شود.

دستگاه آماده استفاده است.

۱۴ شماره سریال ۱۵ رقمی دستگاه را به 3000 6172 پیامک کنید تا ضمانت ۴۸ ماهه دستگاه فعال شود. شماره سریال در پیامک تأیید مدیر اول (مرحله ۱۱) ذکر شده است و همینطور در اپلیکیشن بخش «تنظیمات دستگاه» قابل استعلام است.

⚠️ این کار باید توسط شخص نصب‌کننده انجام شود.

⚠️ در صورت فعال‌نشدن، ضمانت دستگاه تا ۶ ماه پس از تاریخ تولید در نظر گرفته می‌شود.

۱۳ درب بدنه X5 را سر جای خود قرار داده و با پیچ ببندید.

دزدگیر X5 آماده انجام تنظیمات از طریق اپلیکیشن Classic X5 است. صفحه روی گوشی مدیر اصلی سیستم نصب کنید و تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید.

۱۲ اگر قصد استفاده از سنسور بی‌سیم دارید، طبق راهنمای هر سنسور، آن را روی X5 ست کنید تا به عنوان زون بی‌سیم تعریف شود.

⚠️ توصیه می‌شود حداقل یک چشم بی‌سیم در سیستم وجود داشته باشد.

۱۱ با انجام مرحله قبلی، کاربر اول برای دستگاه تعریف می‌شود و دستگاه یک پیامک تأیید، حاوی شماره سریال و ورژن دستگاه، برای کاربر اول ارسال می‌کند.

✓ شماره شما به عنوان مدیر ذخیره شد

V1810

Serial: 123456789123456

شماره سریال ۱۵ رقمی ورژن

۱۰ با گوشی مدیر اصلی سیستم با سیم‌کارت دستگاه تماس بگیرید. کمی صبر کنید تا دستگاه زنگ بخورد. سپس دکمه کوچک LRN روی برد را نگه دارید تا تماس قطع شود.

⚠️ در گوشی‌های دوسیم‌کارته، تماس باید با سیم‌کارتی باشد که ارسال پیامک نیز با همان سیم‌کارت انجام می‌شود.




۹ سیم‌های باتری را به‌ترتیب، منفی (مشکی) و سپس مثبت (قرمز) به باتری وصل کنید.

⚠️ رعایت نکردن این ترتیب می‌تواند به دستگاه آسیب بزند.

باتری SLA 12V (4~8Ah)

۸ چند دقیقه صبر کنید تا دستگاه پایدار شود. در نهایت چراغ POWER آبی و چراغ GSM سبز یا زرد خواهد بود.

⚠️ اگر چراغ GSM به مدت طولانی قرمز ماند، مرحله ۶ را با دقت بیشتری تکرار کنید.

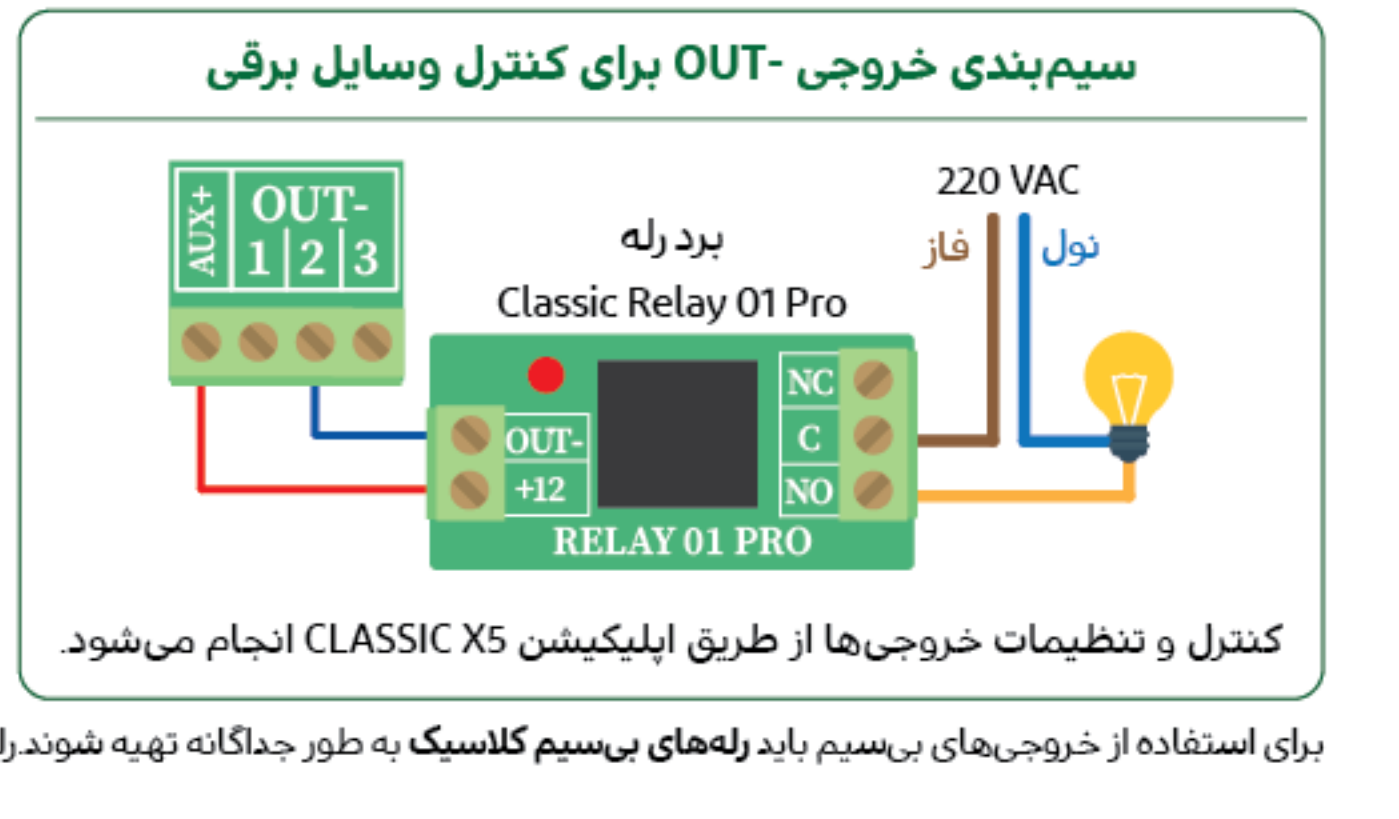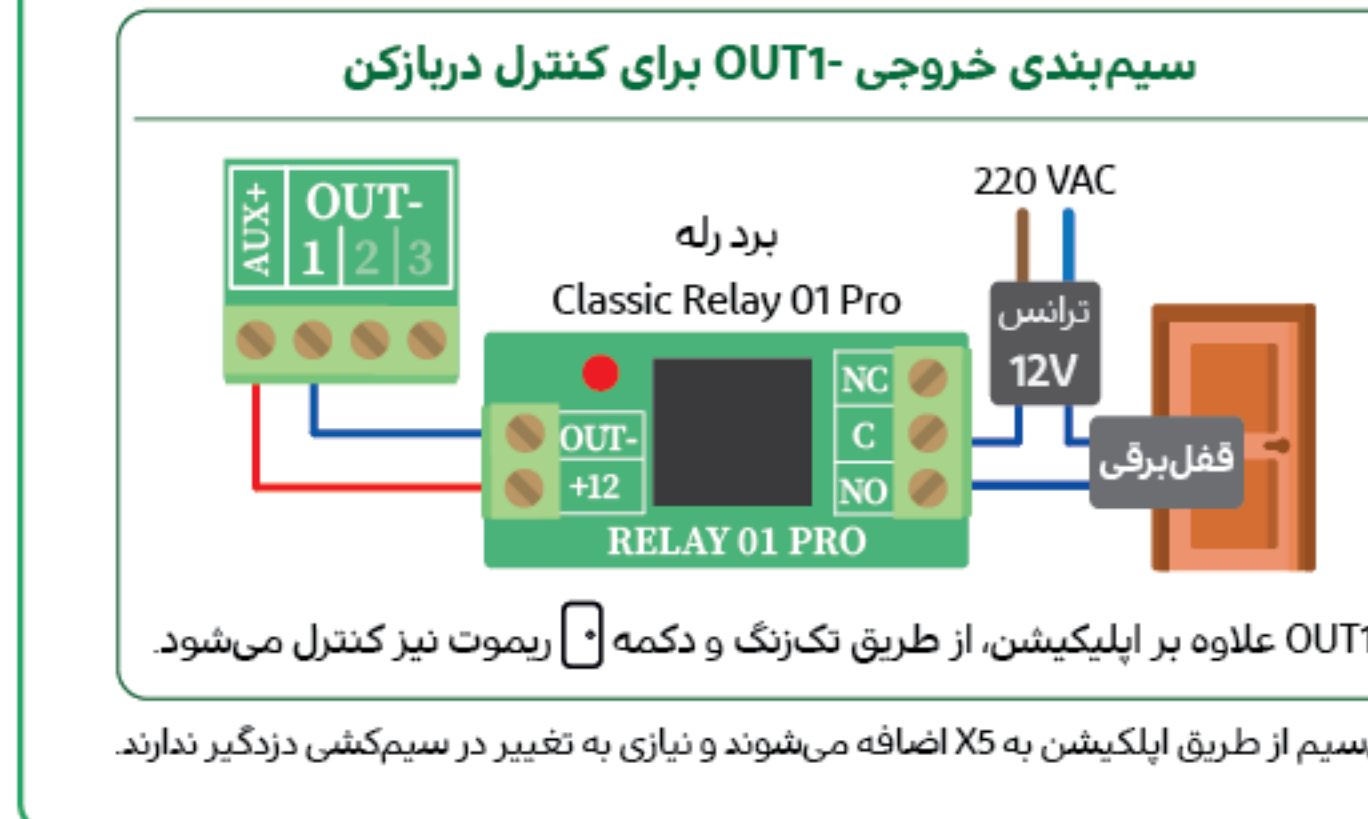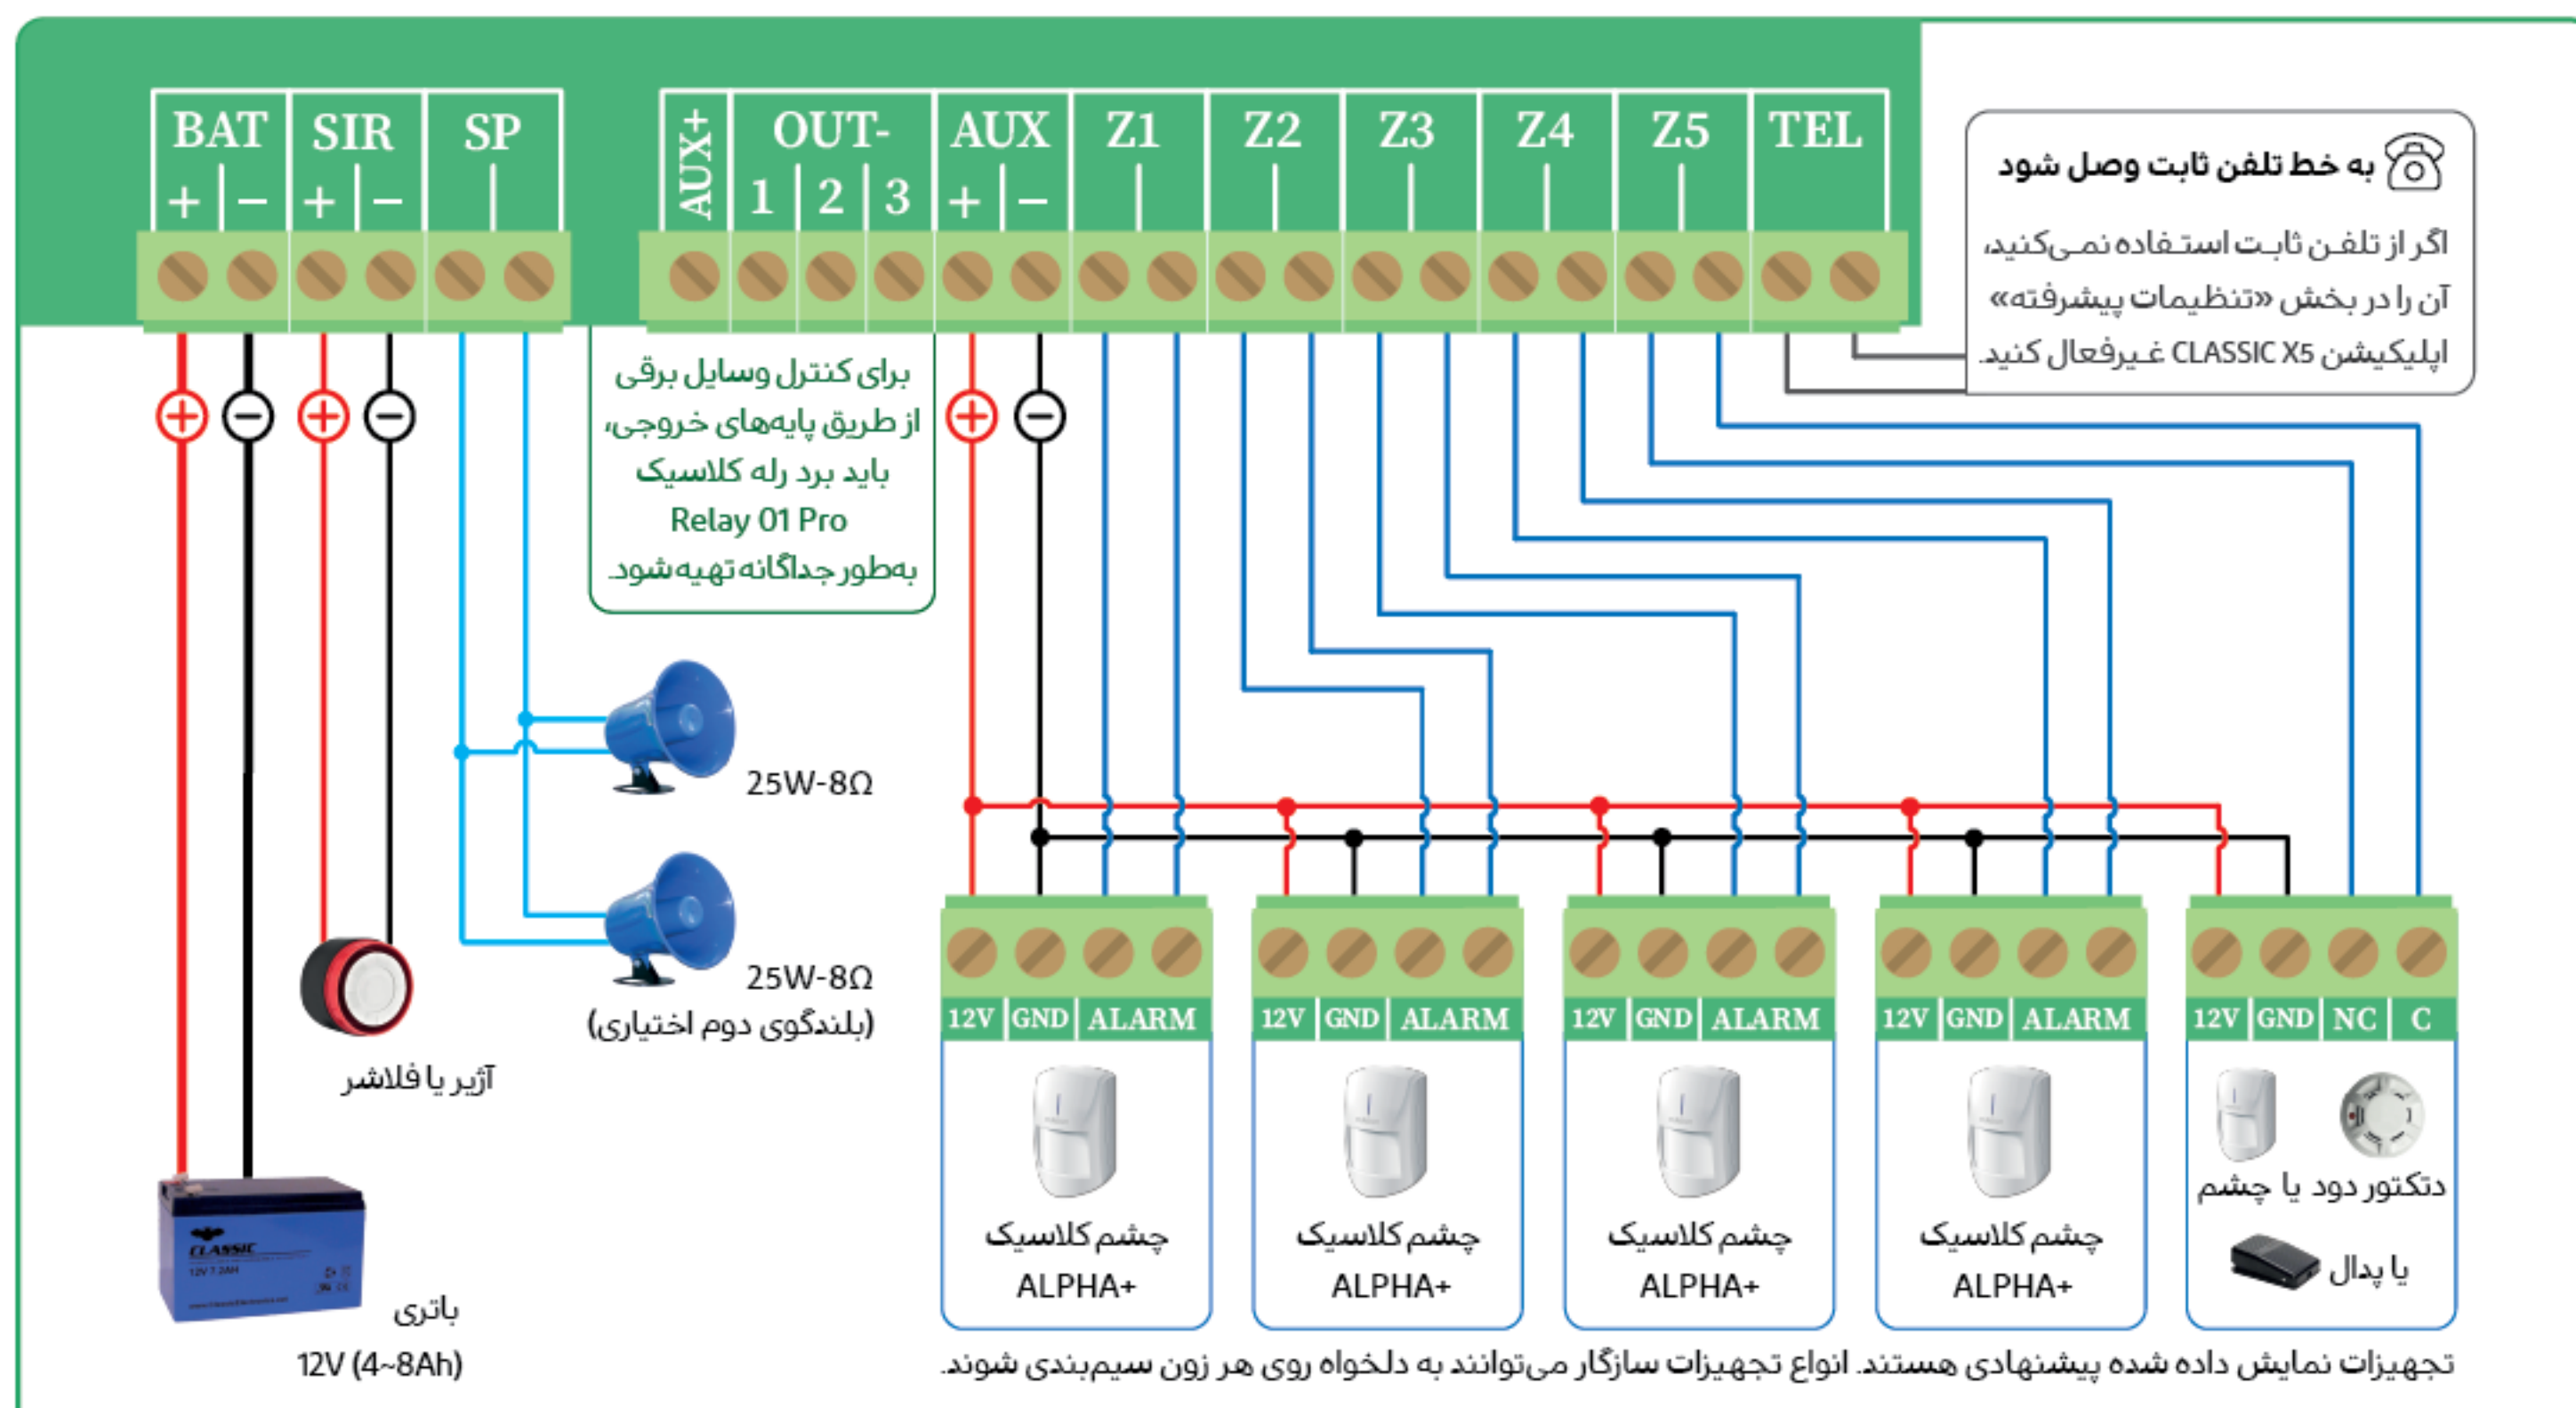

۵ برق شهر را با احتیاط به ترمینال ترانس وصل کنید.

⚠️ از سیم ضخیم مناسب برق 220V شهری استفاده کنید.

۶ سیم‌کارت مدنظر را در یک گوشی قرار دهید. برقراری تماس، ارسال پیامک و شارژ سیم‌کارت را در محل نصب تست کنید.

حال سیم‌کارت را روی برد جا بزنید.