CLASSIC G1 ULTRA V5

جدید ویرایش ۵.۲

راهنمای نصب و راه‌اندازی
تلفن کننده دوگانه (سیم‌کارت و خط ثابت)

- تماس از طریق سیم‌کارت و خط ثابت
- ٤ خروجی قابل کنترل با SMS (برای کنترل وسایل)
- ۷۰ حافظه تلفن، ۲ پیام قابل ضبط
- ارسال SMS فارسی شامل جزئیات اتفاقات محل نصب
- برنامه موبایل جهت گوشی های Apple و Android
- گزارش ۲۰۰ اتفاق اخیر با قید تاریخ و ساعت
- قابلیت نام‌گذاری برای زون‌ها، ریموت‌ها و سنسورهای بی‌سیم
- امکان تعیین مدیران سیستم از راه دور (حافظه ۱ تا ۱۰)
- امکان نظارت مرکزی
- هشدار قطع خط تلفن و هشدار استفاده از JAMMER
- جدید ارتقای پایداری سیستم در شرایط آنتن‌دهی ضعیف
- جدید سازگار با سیم‌کارت‌های رایتل و شاتل

Available on the App Store | Download for Android | ANDROID APP ON Google play

کیفیت کلاسیک ۴۸ ماه ضمانت

برای فعال سازی ضمانت محصول، شماره سریال آن را به شماره 30006172 SMS نمایید.
مشاهده شماره سریال MEM → 9 → 7 → ENTER
این کار می‌بایست توسط نصاب صورت گیرد.

شرایط و حدود ضمانت را در وب سایت مطالعه نمایید. classic.co.ir

هر گونه تکثیر یا بازنشر این برگه یا بخشهایی از آن به هر شکل بدون موافقت شرکت الکترونیک کاران ممنوع می باشد.

قبل از استفاده از دستگاه حتما این راهنما را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

! بازکردن قفل صفحه کلید MEM → ۱ → ۲ → ۳ → ۴

راهنمای سریع برنامه ریزی CLASSIC G1 ULTRA

تنظیم ساعت	MEM	95	ENTER	ساعت	ENTER	
تنظیم تاریخ	MEM	96	ENTER	تاریخ	ENTER	
مشاهده گزارش	CHECK	با فشار مجدد CHECK گزارش بعدی فشار MEM گزارش قبلی				
وارد کردن شماره تلفن برای SMS	MEM	شماره حافظه ۱ تا ۱۰	ENTER	شماره تلفن	ENTER	
وارد کردن شماره تلفن برای تماس	MEM	شماره حافظه ۱۱ تا ۲۰	ENTER	شماره تلفن (همراه با کد)	ENTER	
وارد کردن شماره جهت کنترل out1	MEM	شماره حافظه ۲۱ تا ۷۰	ENTER	شماره تلفن	ENTER	
مشاهده شماره تلفن	MEM	شماره حافظه ۱ تا ۷۰	CHECK	با فشار مجدد دکمه‌ی Check حافظه بعدی		
تست ارسال SMS	MEM	شماره حافظه ۱ تا ۱۰	MESSAGE			
تست شماره گیری با سیم کارت	MEM	شماره حافظه ۱۱ تا ۲۰	MESSAGE	1	دستگاه شماره گیری و پیام۲ و ۱ را پخش می کند.	
تست شماره‌گیری با خط ثابت	MEM	شماره حافظه ۱۱ تا ۲۰	MESSAGE	2	دستگاه شماره‌گیری و پیام۲ و ۱ را پخش می کند.	
پاک کردن حافظه	MEM	شماره حافظه ۱ تا ۷۰	ENTER	ENTER		
ضبط پیام	MESSAGE	شماره پیام ۱ یا ۲	ENTER	ضبط پیام	ENTER	
پخش پیام	MESSAGE	شماره پیام ۱ یا ۲	CHECK			
وارد کردن پیش شماره محل نصب	MEM	0	ENTER	پیش شماره شهر (مثال ۰۲۱)	ENTER	
دو بار رمز جدید	MEM	98	ENTER	رمز قدیم (مثال ۱۲۳٤)	ENTER	
شارژ سیم کارت از روی دستگاه	MEM	99	ENTER	فرمول شارژ سپس رمزشارژ	ENTER	
شارژ ایرانسل	MEM → 99 → ENTER → *141 * رمز شارژ # → ENTER					
شارژ همراه اول	MEM → 99 → ENTER → *140 * رمز شارژ # → ENTER					

لطفاً این قسمت را جدا کرده و در اختیار کاربر قرار دهید.

از اینجا شروع کنید.

! قبل از شروع برق و باتری را از سیستم حفاظتی جدا کنید.

پیچ کنار دستگاه را باز کنید.
درب پشت دستگاه را جدا کنید.
درب پشت را در محل مناسب نصب کنید.
! بهتر است G1 ULTRA حداقل ۳۰cm با سیستم حفاظتی فاصله داشته باشد.
! هرگز چشمهای حفاظتی را نزدیک G1 ULTRA نصب نکنید.

سیم‌کارت را جا بزنید.
! ابتدا Pin Code سیم‌کارت را غیرفعال کنید.
! حتما ابتدا سیم‌کارت را در یک گوشی قرار داده و ارسال پیامک و مکالمه تلفنی را در محل نصب تست نمایید. کلیه سرویس‌های سیم‌کارت را نیز غیرفعال نمایید.

سیم‌بندی را مطابق نقشه زیر انجام دهید.
دستگاه را روی درب پشت قرار دهید و پیچ کنار دستگاه را ببندید.
! ابتدا طرف CLASSIC G1 ULTRA را سیم‌بندی کنید.
! ابتدا برق و سپس باتری را به سیستم حفاظتی وصل نمایید.
! سیمهای + و - دستگاه باید به اندازه کافی ضخیم باشند.

! در این راهنما از 1234 به عنوان رمز کاربر استفاده شده، پس از تغییر رمز، از عدد جدید در دستورات استفاده نمایید.
! راهنمای تکمیلی G1ULTRA را در سایت classic.co.ir مطالعه نمایید.

دستگاه آماده استفاده است.

ضمانت دستگاه را فعال کنید.
MEM → 9 → 7 → ENTER
شماره سریال دستگاه نمایش داده می‌شود.
SERIAL NUMBER:
فقط شماره ۱۵رقمی را به 30006172 پیامک کنید.
! این کار می‌بایست توسط نصب کننده دستگاه صورت گیرد.
! در صورت عدم فعال سازی، ضمانت دستگاه ۶ ماه از تاریخ تولید خواهد بود.

با استفاده از برنامه CLASSIC SETUP تنظیمات پیشرفته و فرمول شارژ را ذخیره نمایید.
یا به صورت دستی فرمول شارژ را ذخیره کنید.
متن زیر توسط یکی از مدیران به دستگاه پیامک شود.
برای همراه اول *1234*81*140*11# (فقط انگلیسی)
برای ایرانسل *1234*81*141*1#
! از این پس می توانید با ارسال *1234*80 شارژ سیم‌کارت را کنترل کنید. (فقط سیم‌کارت اعتباری)

دستگاه را از طریق سیستم حفاظتی تحریک کنید (یا Trg ۳ را ۲ ثانیه به منفی وصل کنید.) دستگاه به حافظه ۱ تا ۱۰ پیامک ارسال می‌کند و با حافظه ۱۱ تا ۲۰ تماس گرفته، پیام پخش می‌کند.
! ابتدا مخاطبین را از انجام این آزمایش مطلع کنید.
! قسمت حالت تحریک را در پشت صفحه مطالعه نمایید.

شماره‌گیری از طریق خط ثابت را امتحان کنید.
MEM → 1 → 1 → MESSAGE → 2
دستگاه از طریق خط ثابت شماره موجود در حافظه 11 را گرفته و پیام پخش می‌کند.

شماره‌گیری از طریق سیم کارت را امتحان کنید.
MEM → 1 → 1 → MESSAGE → 1
دستگاه از طریق سیم‌کارت شماره موجود در حافظه 11 را گرفته و پیام پخش می‌کند.
! در این حالت پیام ۱ و ۲ هر دو پخش می‌شود.

سیم‌بندی G1 ULTRA به Z4 ULTRA

هنگام سیم‌بندی، باتری و کانکتر ترانس را از سیستم حفاظتی جدا کنید. در پایان ابتدا ترانس و پس از آن باتری را وصل کنید. هرگز هنگامی که تغذیه سیستم حفاظتی وصل است درسیم‌بندی تغییری ایجاد نکنید.

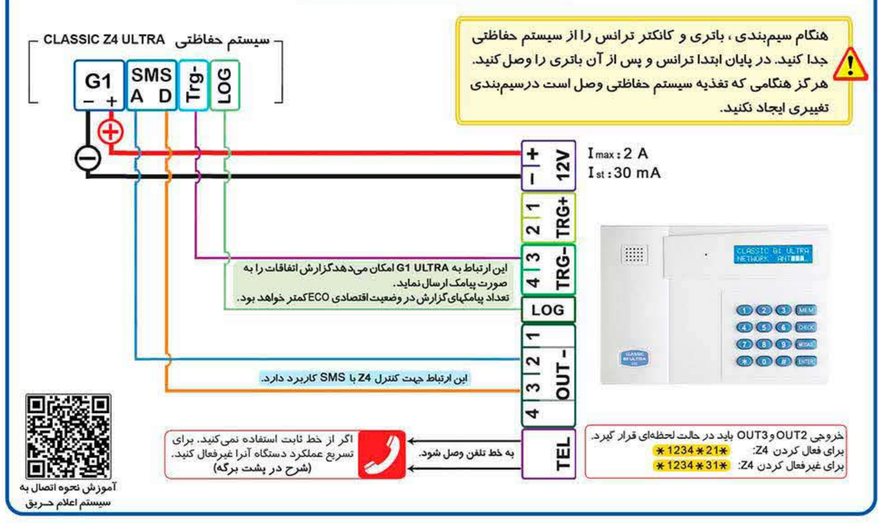

New

هشدار قطع خط تلفن

درصورت قطع خط تلفن ثابت یا وصل مجدد آن، یک پیامک برای نفراتی که در لیست گزارش هستند ارسال می‌شود.

! با برداشتن جامپر TEL DET روی دستگاه این ویژگی غیر فعال می‌شود.

New

مشاهده گزارش ۲۰۰ اتفاق اخیر با تاریخ و زمان

L20 12/16 18:34
ARM REMOTE 1
(شماره گزارش، تاریخ، زمان، اتفاق)

CHECK شروع مشاهده گزارش
CHECK ادامه گزارش
MEM گزارش قبلی
* خروج از گزارش

فیلم آموزشی

! گزارش اتفاقات حتی در صورت قطع برق دستگاه نیز در حافظه آن باقی می‌ماند.

New

بوسیله برنامه CLASSIC SETUP می توانید انتخاب کنید که کدام حافظه‌ها امکان کنترل سیستم را داشته باشد وکدام حافظه‌ها گزارش دریافت نمایند.

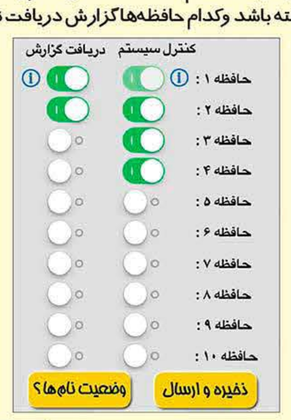

! برنامه CLASSIC SETUP فقط توسط تلفن ذخیره شده در حافظه 1 قابل استفاده است.
فیلم آموزشی

ارسال پیامک را امتحان کنید.
MEM → 1 → MESSAGE
یک پیامک به شماره تلفن ذخیره شده در حافظه 1 ارسال خواهد شد.
پیامك آزمايشي "كلاسيك جي ۱ اولترا" V5102

پیام ۲ را ضبط نمایید.
MESSAGE → ۲ → ENTER → ضبط پیام (تا ۱۵ ثانیه) → ENTER
پخش پیام‌ها را امتحان کنید. MESSAGE → ۲ → CHECK
! توصیه می‌شود پیام کمتر از ۱۵ ثانیه نباشد.
! پیام ۲ برای تحریک ۳ استفاده می‌شود.
! اگر از تحریک ۱ و۲ یا آشکارساز Jammer استفاده می‌کنید، می بایست پیام ۱ را نیزضبط نمایید.

پس از وصل کردن ولتاژ صبر کنید تا دستگاه آماده کار شود. در این حالت صفحه نمایش به شکل زیر خواهد بود.
CLASSIC G1 ULTRA
LOCK ANT
(شدت سیگنال شبکه — صفحه کلید قفل است)

قفل صفحه کلید را باز کنید.
رمز کاربر
MEM → 1 → 2 → 3 → 4
1400/01/01 00:00
NETWORK ANT

پیش‌شماره تلفن شهری را که دستگاه در آن نصب می‌شود، در حافظه 0 وارد کنید.
MEM → 0 → ENTER → پیش شماره (مثال ۰۲۱) → ENTER
! اگر از خط ثابت استفاده نمی‌کنید، نیازی به این کار نیست. در این صورت می‌بایست خط ثابت را غیر فعال کنید. (شرح پشت برگه)

شماره تلفن‌هایی که می‌خواهید به آنها پیامک ارسال شود، در حافظه ۱ تا ۱۰ وارد کنید.
MEM → شماره حافظه (۱ تا ۱۰) → ENTER → شماره تلفن → ENTER
! حافظه‌های ۱ تا ٤ مربوط به مدیران سیستم است. (توضیحات بیشتر در پشت برگه)

شماره تلفن هایی را که می خواهید با آن ها تماس تلفنی برقرار شود، در حافظه ۱۱ تا ۲۰ وارد کنید.
MEM → شماره حافظه (۱۱ تا ۲۰) → ENTER → شماره تلفن → ENTER
! کلیه شماره‌ها با پیش شماره شهر وارد شود.
مثال: 0218812345 و 0912123456

New

تاریخ و ساعت را تنظیم نمایید.
MEM → 9 → 5 → ENTER → ساعت → ENTER
MEM → 9 → 6 → ENTER → تاریخ → ENTER
ساعت به صورت ۲٤ ساعته وارد شود. مثال: 1821
تاریخ به صورت هجری‌شمسی وارد شود. مثال: 13941104
! اگر زبان سیستم روی انگلیسی تنظیم شود، تقویم میلادی خواهد بود.

ورودی گزارش (LOG)

با اتصال ورودی LOG به خروجی LOG در CLASSIC Z4 ULTRA کلیه فعالیتها و اتفاقات مربوط به سیستم حفاظتی از طریق پیامک به اطلاع شماره‌های ذخیره شده در حافظه ۱و۲ (قابل تنظیم) می رسد. مثال:

- دستگاه بوسیله ریموت ۲ "تکهبان" فعال شد ! "سیستم حفاظتی کلاسیك"
- هشدار! آژیر بدلیل تحریك سنسور بی سیم ۱ ! انبار ...
- هشدار! آژیر بدلیل تحریك زون ۱ ! درب ورودي ...
- توجه ! برق ۲۲۰ ولت دستگاه قطع شد ! "سیستم حفاظتی کلاسیك"
- پایان آژیر ! نصب :مشخصات نصب کننده ...

فیلم آموزشی

! وجود ... در انتهای پیامک نشان دهنده ادامه‌دار بودن گزارش است.

تنظیم ارسال گزارش

G1 ULTRA دارای ۲ حالت برای ارسال گزارش می‌باشد.
در حالت FULL کلیه اتفاقات پیامک می‌شود.
در حالت ECONOMY (اقتصادی) فقط پیامکهای هشداری ارسال می‌شود.
برای انتخاب حالت FULL: MEM → # → # → # → 1 → 0
برای انتخاب حالت ECONOMY: MEM → # → # → # → 1 → 1
! سازنده دستگاه را در حالت FULL قرار داده است.

غیرفعال کردن تلفن ثابت

در صورتیکه از خط ثابت استفاده نمی‌کنید برای تسریع عملکرد دستگاه آنرا غیر فعال کنید.
MEM → # → # → # → 6
در این حالت شماره گیری فقط از طریق سیم‌کارت انجام خواهد شد.
برای فعال کردن مجدد خط ثابت: MEM → # → # → # → 5

فراموش کردن رمز کاربر

برق دستگاه را قطع کنید، چند لحظه صبر کنید.
دکمه 0 را نگه داشته و برق را وصل کنید.
پس از مشاهده RESET USER CODE روی LCD، دکمه 0 را رها کنید.
رمز کاربر به مقدار اولیه، 1234 بر می‌گردد ولی کلیه تنظیمات و شماره تلفنها حفظ می‌شود.

پاک کردن همهٔ حافظه ها، SMS ها و پیام

۱- برق دستگاه را قطع کنید، چند لحظه صبر کنید.
۲- دکمهٔ ENTER را فشار داده نگه دارید.
۳- برق دستگاه را وصل کنید.
٤- بعد از مشاهده RESET روی LCD، دکمهٔ ENTER را رها کنید.
با این عمل کلیه شماره تلفن‌ها، پیام‌ها و پیامک‌ها پاک می‌شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می‌گردد.

تنظیمات G1 ULTRA از روی صفحه کلید دستگاه

دستور برنامه ریزی	پیش فرض	حالت	تنظیم
MEM # # # 1 7	✓	لحظه ای	OUT1
MEM # # # 1 6		روشن و خاموش	
MEM # # # 7	✓	لحظه ای	OUT2,OUT3
MEM # # # 8		روشن و خاموش	
MEM # # # 1 5		لحظه ای	OUT4
MEM # # # 1 4	✓	روشن و خاموش	
MEM # # # 3	✓	سطحی (Level)	حالت تحریک Trig
MEM # # # 4		لبه (Edge)	
MEM # # # 5	✓	فعال	خط تلفن ثابت
MEM # # # 6		غیرفعال	
MEM # # # 0	✓	فارسی (تقویم هجری)	زبان پیامکهای گزارش LOG
MEM # # # 9		انگلیسی (تقویم میلادی)	
MEM # # # 1 0	✓	کامل Full	کاهش پیامکهای گزارش LOG
MEM # # # 1 1		اقتصادی Eco	
MEM # # # 1 2	✓	متن Text	محتوی پیامکهای گزارش LOG
MEM # # # 1 3		کد عددی Number	
MEM # # # 1 8	✓	غیرفعال	هشدار Jammer
MEM # # # 1 9		فعال	
MEM # # # 2 1	✓	غیرفعال	امکان کنترل توسط مرکز
MEM # # # 2 2		فعال	

✓ نشان دهنده حالت پیش فرض است، سازنده دستگاه را در این حالت قرار داده است.

تحریک ها Trg

فیلم آموزشی

دستگاه دارای ٤ تحریک است. Trg1 و Trg 2 تحریک مثبت بوده و Trg 3 و Trg 4 تحریک منفی می باشند.

عملکرد Trg 1: هرگاه Trg1 به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود دستگاه تحریک شده:
۱- به شماره‌های موجود در حافظه ۱ تا ۱۰، هشدار تحریک ۱ را SMS می‌کند.
۲- با شماره های موجود در حافظه ۱۱ تا ۲۰ از طریق سیم‌کارت تماس گرفته و پیام شماره ۱ را پخش می‌کند.
۳- در این مرحله دستگاه با شماره‌هایی که در مرحله قبل موفق به تماس با آنها نشده از طریق خط ثابت تماس می‌گیرد.
! تلفن‌های موجود در حافظه ۱ تا ٤ می‌توانند با ارسال SMS زیر به دستگاه ادامه شماره‌گیری را متوقف کنند. *1234*00

عملکرد Trg 2: هرگاه این ورودی به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود دستگاه تحریک شده:
۱- به شماره‌های موجود در حافظه ۱ تا ۱۰، هشدار تحریک ۲ را SMS می‌کند.
۲- با شماره‌های موجود در حافظه ۱۱ تا ۲۰ از طریق خط ثابت تماس گرفته و پیام شماره ۱ را پخش می‌کند. (در این حالت از سیم‌کارت برای تماس تلفنی استفاده نمی‌شود)

عملکرد Trg 3: هرگاه Trg 3 به مدت ۱ ثانیه به منفی تغذیه وصل شود دستگاه تحریک شده و عملکرد آن عیناً مانند Trg 1 خواهد بود.
! برای این تحریک پیام صوتی شماره ۲ پخش می‌شود.

عملکرد Trg 4: این ورودی برای ارسال یک وضعیت به شماره های موجود در حافظه ۱و۲ (مدیران سیستم) در نظرگرفته شده است.
با وصل شدن Trg 4 به منفی، تحریک ٤: فعال به حافظه ۱و۲ SMS می شود.
با قطع شدن Trg 4 از منفی، تحریک ٤: غیرفعال به حافظه ۱و۲ SMS می شود.
! Trg 4 برای گزارش دادن وضعیت یک ورودی مانند قطع و وصل‌شدن برق شهر یا خط تلفن یا باز شدن درب مناسب است.
! برای ارتباط ورودی‌ها به Trg 4 ممکن است نیاز به مدار واسطه باشد.
! بوسیله برنامه CLASSIC SETUP می‌توان تعیین کرد که این پیامکها برای کدام حافظه‌ها ارسال گردد.

عملکرد تحریکها

مرحله ۳	مرحله ۲	مرحله ۱	
پیگیری تماسهای ناموفق از طریق خط ثابت	تماس با حافظه ۱۱ تا ۲۰ از طریق سیم کارت	ارسال SMS به حافظه ۱ تا ۱۰	Trg 1 ۳ ثانیه به +
	تماس با حافظه ۱۱ تا ۲۰ از طریق خط ثابت	ارسال SMS به حافظه ۱ تا ۱۰	Trg 2 ۳ ثانیه به +
پیگیری تماسهای ناموفق از طریق خط ثابت	تماس با حافظه ۱۱ تا ۲۰ از طریق سیم کارت	ارسال SMS به حافظه ۱ تا ۱۰	Trg 3 ۱ ثانیه به −
بوسیله برنامه CLASSIC SETUP می توان تعیین کرد که این پیامک برای کدام حافظه‌ها ارسال‌شود.		ارسال SMS به حافظه ۱و ۲	Trg 4 ۳ ثانیه به −
		ارسال SMS به حافظه ۱و ۲	Trg 4 رفع تحریک

! حتماً قسمت (حالت تحریک) را مطالعه نمایید.

نام ریموتها، زونها و سنسورهای بی‌سیم

در G1 ULTRA می‌توان برای ریموتها، زونها، سنسورهای بی‌سیم و خروجی‌ها نام تعریف کرد. با تعریف نام هنگام ارسال پیامک دستگاه نام مورد نظر را ذکر می‌کند و لازم نیست شماره زونها و ... را به یاد داشته باشید.
برای این کار از برنامه CLASSIC SETUP استفاده نمایید. این برنامه برای گوشی‌های اندروید و اپل تهیه شده و کلیه تنظیمات حتی تغییر متن پیامکهای تحریکها براحتی بوسیله آن انجام می‌گردد.
! برای اطلاعات بیشتر با اسکن کد روبرو، ویدئوی آموزشی مرتبط را مشاهده نمایید.

CLASSIC CENTRAL

برای استفاده از اپلیکیشن نظارت مرکزی CLASSIC CENTRAL با اسکن کد روبرو، ویدئوی آموزشی مرتبط را مشاهده نمایید.

حالت تحریک

دستگاه دارای ۲ حالت تحریک می‌باشد:
حالت۱ تحریک سطحی LEVEL TRIGGER:
در این حالت هرگاه تحریک قطع شود (زمان آژیر تمام شود)، دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی کند. برای فعال کردن این حالت کافیست:
MEM → # → # → # → 3
حالت۲ تحریک لبه EDGE TRIGGER:
در این حالت حتی اگر تحریک قطع شود (زمان آژیر تمام شود)، دستگاه تمام شماره‌های موجود در حافظه را شماره‌گیری می کند. برای فعال کردن این حالت کافیست:
MEM → # → # → # → 4
! سازنده دستگاه را در حالت ۱ قرار داده است، بنابراین برای استفاده از تحریک سطحی، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.
! در هر صورت شمارهٔ گرفته شده نیمه‌کاره رها نمی‌شود.

تماس اضطراری

اگر مایل هستید دستگاه هنگام تحریک قبل از ارسال پیامکها با یک شماره تلفن تماس گرفته و هشدار دهد این شماره را در حافظه 0 0 ذخیره نمایید.
MEM → 0 → 0 → شماره تلفن اضطراری → ENTER

هشدار جمر Jammer

درصورت وجود جمر در محیط، دستگاه از طریق خط ثابت با حافظه ۱۱ و ۱۲ تماس گرفته و پیام ۱ را پخش می‌کند.
پس از رفع مشکل دستگاه با یک پیامک اطلاع رسانی می‌کند.
برای فعال‌کردن: MEM → # → # → # → 1 → 9
برای غیرفعال‌کردن: MEM → # → # → # → 1 → 8

شارژ سیم کارت از راه دور

برای شارژ سیم کارت از راه دور یک SMS با متن زیر به دستگاه ارسال کنید.
رمزشارژ * 141*99*1234* ایرانسل
رمزشارژ # *140*99*1234* همراه اول
! برای این کار می‌بایست ابتدا کارت شارژ خریداری کنید.
! دستور شارژ می‌بایست توسط مدیران سیستم و حتماً با حروف انگلیسی ارسال شود.
! این کار با استفاده از برنامه G1 PRO یا Z4 FARSI بسیار ساده تر قابل انجام است.

خروجی ها: OUT-

اطلاعات بیشتر

CLASSIC G1 ULTRA دارای ۴ خروجی منفی است این خروجی‌ها در هنگام فعال بودن منفی خواهند بود. با ارسال پیامک می‌توان این خروجی‌ها را فعال و غیر فعال نمود و از این طریق وسایل را کنترل کرد.
کلیه خروجی‌های OUT- را می‌توان به صورت لحظه‌ای (مثال: برای درب بازکن) یا به صورت روشن و خاموش (مثال: برای کنترل یک چراغ) برنامه‌ریزی کرد.
نحوه تنظیم در جدول **تنظیمات G1 ULTRA** ذکر شده است. متن دستورهای کنترل نیز در جدول **راهنمای سریع ارسال دستور** با پیامک آمده است.
! در حالت لحظه‌ای با هر بار فرمان فعال، خروجی برای ۱.۵ ثانیه فعال می‌شود.
! اگر از G1 برای کنترل Z4 استفاده می‌شود می‌بایست خروجی OUT2 و OUT3 در حالت لحظه‌ای قرار گیرد.
! برای کنترل وسایل برقی نیاز به تجهیزات اضافی مانند برد Relay 01 می‌باشد.
! دستگاه پس از اجرای دستور با یک پیامک به ارسال‌کننده دستور اطلاع می‌دهد.
! از طریق اپلیکیشن CLASSIC SETUP می‌توانید انتخاب نمایید که کدام کاربر دسترسی کنترل خروجی را داشته باشد.

کنترل Out1 با تماس تلفنی

کلیه شماره تلفنهای موجود در حافظه ۲۱ تا ۷۰ می‌توانند به شماره سیم کارت G1 زنگ بزنند در این صورت دستگاه تماس را قطع کرده و خروجی Out1 را ۱.۵ ثانیه فعال می‌کند. این ویژگی برای کنترل درب پارکینگ، راه‌بند، اعلام خطر و غیره کاربرد دارد.
! حافظه ۲۱ تا ۷۰ فقط برای کنترل خروجی Out1 است و با آنها تماس گرفته نمی‌شود.
! شماره‌های ذخیره شده در حافظه ۱ تا ۲۰ نیز می‌توانند مجددا در حافظه ۲۱ تا ۷۰ ذخیره شوند در این صورت می‌توانند با تماس تلفنی خروجی ۱ را کنترل نمایند.
! اگر برای خروجی Out1 حالت روشن و خاموش انتخاب شود. با هر تماس خروجی تغییر وضعیت می‌دهد. (مثال: تماس اول روشن، تماس دوم خاموش)

راه اندازی مجدد

در موارد بسیار نادر در صورت بروز اشکال در عملکرد دستگاه دکمه * را فشار داده برای ۵ ثانیه نگه دارید، دستگاه خاموش و روشن می‌شود.
در این حالت کلیه اطلاعات دستگاه حفظ می‌شود و خروجی‌های فعال، غیرفعال می‌شوند.
! در صورت اختلال در شبکه موبایل ممکن است برخی فعالیتهای دستگاه طولانی تر از معمول شود. لذا درصورت اختلال در عملکرد دستگاه، قبل از خاموش و روشن کردن ۱۵ دقیقه صبر کنید.

حافظهٔ آلارم

پس از پایان شماره‌گیری، دستگاه با نمایش ALARM روی LCD استفاده‌کننده را از تحریک شدن دستگاه در غیاب وی مطلع می‌کند. این علامت با فشار هر یک از دکمه‌های دستگاه پاک می‌شود.

کنترل شارژ سیم کارت

دستگاه به طور دوره‌ای و پس از هر آلارم شارژ سیم‌کارت را کنترل کرده و مقدار آنرا برای شماره‌های ذخیره شده در حافظه ۱ و ۲ ارسال می‌کند.
! برای اینکار حتماً باید فرمول کنترل شارژ ذخیره شده باشد.
! برای جلوگیری از ابطال سیم‌کارتهای اعتباری، در صورتیکه یک هفته از دستگاه استفاده نشود، یک پیامک یادآوری به اولین شماره ذخیره شده ارسال می‌شود.

فیلم‌های آموزشی

شماره سیم کارت دستگاه :
تاریخ نصب:
نصب کننده:
تلفن پشتیبانی:

! حتماً بین SMS های ارسالی به دستگاه دو دقیقه فاصله بگذارید.

راهنمای سریع ارسال دستور با SMS

متن SMS برای ارسال	دستور	
*1234*00	توقف شماره‌گیری پس از پایان تحریک	حروف فارسی یا انگلیسی
*1234*11	فعال‌کردن خروجی ۱	
*1234*10	غیرفعال‌کردن خروجی ۱	
*1234*21	فعال‌کردن خروجی ۲	
*1234*20	غیرفعال‌کردن خروجی ۲	
*1234*31	فعال‌کردن خروجی ۳	
*1234*30	غیرفعال‌کردن خروجی ۳	
*1234*41	فعال‌کردن خروجی ٤	
*1234*40	غیرفعال‌کردن خروجی ٤	
*1234*80	درخواست مقدار شارژ	
*1234*01	درخواست وضعیت ورودی و خروجی ها	
*1234*81*141*1#	ذخیره فرمول کنترل شارژ (ایرانسل)	فقط حروف انگلیسی
*1234*81*140*11#	ذخیره فرمول کنترل شارژ (همراه اول)	
*1234*99*141*رمزشارژ#	شارژ سیم کارت از راه دور (ایرانسل)	
*1234*99*140*رمزشارژ#	شارژ سیم کارت از راه دور (همراه اول)	

! توجه: متن SMS باید به شماره نصب شده در G1 ارسال شود.
! منظور از ۱۲۳٤ رمز کاربر است و به جای آن مقدار رمز کاربر قرار گیرد.
! کلیه تلفنهای حافظه ۲۱ تا ۷۰ می توانند از طریق تماس تلفنی با دستگاه، خروجی ۱ را کنترل کنند.
! فقط تلفن‌هایی که شماره آنها در حافظه ۱ تا ٤ باشد می‌توانند دستور ارسال کنند. مگر اینکه توسط اپلیکیشن SETUP دسترسی آنها تغییر کند.