پیامک فارسی

CLASSIC G1+ HYBRID AUTO DIALER

راهنمای نصب و راه اندازی
تلفن کننده دوگانه
(سیم کارت و خط ثابت)

- ارسال SMS فارسی متناسب با نوع تحریک(متن قابل تغییر)
- تماس از طریق سیم کارت
- تماس از طریق خط ثابت
- ۳ خروجی قابل کنترل با SMS
- امکان روشن خاموش کردن وسایل با SMS
- ۵۰ حافظه تلفن و ۲۰ ثانیه پیام قابل ضبط
- امکان فعال و غیرفعال کردن Z7 و Z4 PRO از طریق SMS
- جدید امکان فعال کردن خروجی ۱ از طریق تماس تلفنی برای ۵۰ نفر
- جدید امکان دریافت و ارسال پیامک فارسی

برای فعال سازی ضمانت محصول، شماره سریال آن را به شماره SMS 30006172 نمایید.
مشاهده شماره سریال MEM → 9 → 7 → ENTER
این کار می بایست توسط نصاب صورت گیرد.

۱۲ ماه ضمانت WARRANTY کیفیت کلاسیک

شرایط و حدود ضمانت را در وب سایت مطالعه نمایید. www.Classic.co.ir

قبل از استفاده از دستگاه حتما این راهنما را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

صفحه کلید پس از ۲ دقیقه قفل می شود، برای باز کردن قفل، دگمه MEM را فشار دهید سپس رمز کاربر را وارد کنید.(مثال: ۱۲۳۴)

راهنمای سریع برنامه ریزی CLASSIC G1+

وارد کردن شماره تلفن برای SMS	MEM	شماره حافظه ۱ تا ۱۰	ENTER	شماره تلفن	ENTER	
وارد کردن شماره تلفن برای تماس	MEM	شماره حافظه ۱۱ تا ۲۰	ENTER	شماره تلفن (همراه با کد)	ENTER	
وارد کردن شماره جهت کنترل out1	MEM	شماره حافظه ۲۱ تا ۵۰	ENTER	شماره تلفن	ENTER	
مشاهده شماره تلفن	MEM	شماره حافظه ۱ تا ۵۰	CHECK	با فشار مجدد دگمه‌ی Check حافظه بعدی		
تست ارسال SMS	MEM	شماره حافظه ۱ تا ۱۰	MESSAGE			
تست شماره گیری با سیم کارت	MEM	شماره حافظه ۱۱ تا ۲۰	MESSAGE	1	دستگاه شماره‌گیری و پیام را پخش می کند.	
تست شماره‌گیری با خط ثابت	MEM	شماره حافظه ۱۱ تا ۲۰	MESSAGE	2	دستگاه شماره‌گیری و پیام را پخش می کند.	
پاک کردن حافظه	MEM	شماره حافظه ۱ تا ۵۰	ENTER	ENTER		
ضبط پیام	MESSAGE	ENTER	ضبط پیام	ENTER		
پخش پیام	MESSAGE	CHECK				
وارد کردن پیش شماره محل نصب	MEM	0	ENTER	پیش شماره شهر (مثال ۰۲۱)	ENTER	
تغییر رمز کاربر	MEM	98	ENTER	رمز قدیم (مثال ۱۲۳۴)	دو بار رمز جدید	
شارژ سیم کارت از روی دستگاه	MEM	99	ENTER	فرمول شارژر سپس رمز شارژر	ENTER	
شارژ ایرانسل	MEM → 99 → ENTER → *140 * رمز شارژ # → ENTER					
شارژ همراه اول	MEM → 99 → ENTER → *140 * رمز شارژ # → ENTER					

لطفاً این قسمت را جدا کرده و در اختیار کاربر قرار دهید.

از اینجا شروع کنید.

پیچ کنار دستگاه را باز کنید.
درب پشت دستگاه را جدا کنید.
درب پشت را در محل مناسب نصب کنید.
بهتر است CLASSIC G1 حداقل ۳۰cm با دستگاه حفاظتی فاصله داشته باشد.
هرگز چشمهای حفاظتی را مجاور G1 نصب نکنید.

سیم کارت را جا بزنید.

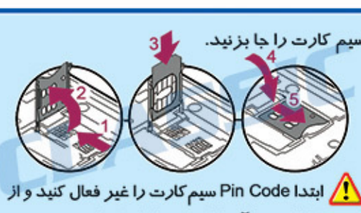

ابتدا Pin Code سیم کارت را غیر فعال کنید و از شارژ بودن آن اطمینان حاصل فرمایید.

سیم بندی را مطابق نقشه زیر انجام دهید.
دستگاه را روی درب پشت قرار دهید و پیچ کنار دستگاه را ببندید.
ابتدا طرف CLASSIC G1 را سیم بندی کنید.
سیم ها با آنتن دستگاه فاصله داشته باشند.
سیمهای + و – دستگاه باید به اندازه کافی ضخیم باشند.

پس از وصل کردن ولتاژ صبر کنید تا دستگاه آماده کار شود. در این حالت صفحه نمایش به شکل زیر خواهد بود.

صفحه کلید قفل است
LOCK
NETWORK ANT■■■_
نام شبکه — شدت سیگنال شبکه

در این راهنما از 1234 به عنوان رمز کاربر استفاده شده، پس از تغییر رمز، از مقدار جدید در دستورات استفاده نمایید.
در این راهنما این علامت نشان دهنده متن دستوراتی است که بایدبه دستگاه SMS شود و علامت نشان دهنده متن جواب ارسالی از طرف دستگاه است.

اگر از خط ثابت استفاده نمی کنید، برای تسریع عملکرد دستگاه آنرا غیر فعال کنید. (شرح در پشت برگه)

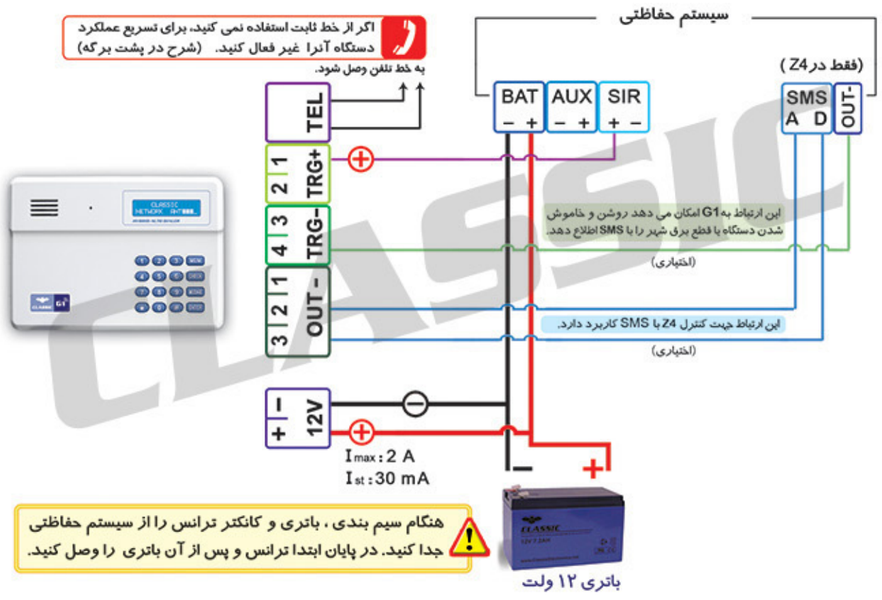

هنگام سیم بندی ، باتری و کانکتر ترانس را از سیستم حفاظتی جدا کنید. در پایان ابتدا ترانس و پس از آن باتری را وصل کنید.

دستگاه آماده استفاده است.

ضمانت دستگاه را فعال کنید.
MEM → 9 → 7 → ENTER
شماره سریال دستگاه نمایش داده می شود
SERIAL NUMBER:
XXXXXXXXXXXXXX
فقط شماره ۱۵رقمی را به 30006172 SMS کنید.
این کار می بایست توسط نصاب صورت گیرد.
در صورت عدم فعال سازی، ضمانت دستگاه ۶ ماه از تاریخ تولید خواهد بود.

قفل صفحه کلید را باز کنید.
رمز کاربر
MEM → 1 → 2 → 3 → 4
CLASSIC G1+
NETWORK ANT■■■_

پیش شماره تلفن شهری را که دستگاه در آن نصب می شود، در حافظه 0 وارد کنید.
MEM → 0 → ENTER → پیش شماره (مثال ۰۲۱) → ENTER
اگر از خط ثابت استفاده نمی‌کنید، نیازی به این کار نیست. در این صورت می بایست خط ثابت را غیر فعال کنید.(شرح پشت برگه)

فرمول کنترل شارژ را ذخیره کنید.
متن زیر توسط یکی از مدیران به دستگاه SMS شود.
برای همراه اول *1234*81*140*11#
برای ایرانسل *1234*81*141*1#
(فقط انگلیسی)
از این پس می توانید با ارسال *1234*80 شارژ سیم کارت را کنترل کنید.
فقط برای سیم کارتهای اعتباری

شماره تلفن‌هایی‌که می خواهید به آنها SMS ارسال شود، در حافظه ۱ تا ۱۰ وارد کنید.
MEM → شماره حافظه (۱ تا ۱۰) → ENTER → شماره تلفن → ENTER
حافظه های ۱ تا ٤ مربوط به مدیران سیستم است. (توضیحات بیشتر در پشت برگه)

OUT-

خروجی های OUT- ، ۳ فرمان الکترونیکی ضعیف هستند که می توان بوسیله آنها با سایر مدارات الکترونیکی ارتباط برقرار کرد. برای کنترل وسایل برقی (به عنوان مثال یک لامپ) می بایست مطابق مدار مقابل از رله استفاده شود.
توصیه می شود از مدار آماده Relay 01 استفاده شود.

اتصال خروجی های OUT- به رله

یک سر بوبین یک رلهٔ ۱۲ ولت را به AUX+ وسر دیگر بوبین آن را به OUT- وصل کنید، به وسیلهٔ کنتاکت این رله می توانید وسایل را کنترل کنید

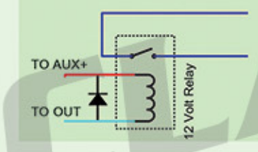

برای آشنایی با حالت های مختلف خروجی ها پشت برگه را مطالعه کنید.

دستگاه را از طریق سیستم حفاظتی تحریک کنید (یا Trg1 را ۳ ثانیه به ۱۲ ولت وصل کنید) دستگاه به حافظه ۱ تا ۱۰ SMS ارسال می کند و با حافظه ۱۱ تا ۲۰ تماس گرفته، پیام پخش می کند.
ابتدا مخاطبین را از انجام این آزمایش مطلع کنید.

کنترل CLASSIC Z4 PRO با SMS

لطفاً به راهنمای CLASSIC Z4 PRO مراجعه نمایید.

کنترل CLASSIC Z7 با SMS

لطفاً به راهنمای CLASSIC Z7 مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر در Classic.co.ir

شماره تلفن هایی را که می خواهید با آن ها تماس تلفنی برقرار شود، در حافظه ۱۱ تا ۲۰ وارد کنید.
MEM → شماره حافظه (۱۱ تا ۲۰) → ENTER → شماره تلفن → ENTER
کلیه شماره‌ها با پیش شماره شهر وارد شود.
مثال: 0218812345 و 0912123456

شماره گیری از طریق خط ثابت را امتحان کنید.
MEM → 1 → 1 → MESSAGE → 2
دستگاه از طریق خط ثابت شماره موجود در حافظه 11 را گرفته و پیام پخش می کند.

شماره گیری از طریق سیم کارت را امتحان کنید.
MEM → 1 → 1 → MESSAGE → 1
دستگاه از طریق سیم کارت شماره موجود در حافظه 11 را گرفته و پیام پخش می کند.

ارسال SMS را امتحان کنید.
MEM → 1 → MESSAGE
یک SMS به شماره تلفن ذخیره شده در حافظه 1 ارسال خواهد شد.

پیام را ضبط کنید.
MESSAGE → ENTER → ضبط پیام → ENTER (۲۰ ثانیه)
پخش پیام را امتحان کنید. MESSAGE → CHECK
توصیه می شود پیام کمتر از ۱۵ ثانیه نباشد.

تحریک ها Trg

دستگاه دارای ٤ تحریک است. Trg1 و Trg 2 تحریک مثبت بوده و Trg 3 و Trg 4 تحریک منفی می باشند.

عملکرد Trg1: هرگاه Trg1 به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود دستگاه تحریک شده:
۱- به شماره های موجود در حافظه ۱ تا ۱۰، هشدار تحریک 1 را SMS می کند.
۲- با شماره های موجود در حافظه ۱۱ تا ۲۰ از طریق سیم کارت تماس گرفته و پیام پخش می کند.
۳-در این مرحله دستگاه با شماره هایی که در مرحله قبل موفق به تماس با آنها نشده از طریق خط ثابت تماس می گیرد.
تلفن های موجود در حافظه ۱ تا ٤ می توانند با ارسال SMS زیر به دستگاه ادامه شماره گیری را متوقف کنند. *1234*00

عملکرد Trg 3: هرگاه Trg 3 به مدت ۱ ثانیه به منفی تغذیه وصل شود دستگاه تحریک شده و عملکرد آن عیناً مانند Trg 1 خواهد بود.

عملکرد Trg 2: هرگاه این ورودی به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود دستگاه تحریک شده:
۱- به شماره های موجود در حافظه ۱ تا ۱۰، هشدار تحریک 2 را SMS می کند.
۲-با شماره های موجود در حافظه ۱۱تا۲۰ از طریق خط ثابت تماس گرفته و پیام پخش می کند.(در این حالت از سیم کارت برای تماس تلفنی استفاده نمی شود.)

عملکرد Trg4: این ورودی برای ارسال یک وضعیت به شماره های موجود در حافظه ۱و۲ (مدیران سیستم) در نظر گرفته شده است.
با وصل شدن Trg 4 به منفی، تحریک 4: فعال به حافظه ۱و۲ SMS می شود.
با قطع شدن Trg 4 از منفی، تحریک 4: غیرفعال به حافظه ۱و۲ SMS می شود.
این ورودی برای گزارش دادن وضعیت یک ورودی مانند قطع و وصل‌شدن برق شهر یا خط تلفن یا باز شدن درب مناسب است.
برای ارتباط ورودی ها به Trg 4 ممکن است نیاز به مدار واسطه باشد.

عملکرد تحریکها

مرحله ۳	مرحله ۲	مرحله ۱	
پیگیری تماسهای ناموفق از طریق خط ثابت	تماس با حافظه۱۱تا۲۰ از طریق سیم کارت	ارسال SMS به حافظه ۱ تا ۱۰	Trg 1 ۳ ثانیه به +
	تماس با حافظه۱۱ تا۲۰ از طریق خط ثابت	ارسال SMS به حافظه ۱ تا ۱۰	Trg 2 ۳ ثانیه به +
پیگیری تماسهای ناموفق از طریق خط ثابت	تماس با حافظه۱۱تا۲۰ از طریق سیم کارت	ارسال SMS به حافظه ۱ تا ۱۰	Trg 3 ۱ ثانیه به -
		ارسال SMS به حافظه ۱و ۲	Trg 4 ۲ ثانیه به -
		ارسال SMS به حافظه ۱و ۲	Trg 4 رفع تحریک

حتماً قسمت حالت تحریک را مطالعه نمایید.

تغییر متن SMS ها

دستگاه برای هر یک از تحریک ها متن مشخصی را SMS می کند.
به عنوان مثال برای Trig1 عبارت هشدار تحریک 1 را ارسال می کند.
کاربر می تواند متن این SMS ها را با ارسال یک SMS تغییر دهد.
مثال: می خواهیم متن Trig 2 را به توجه خطر تغییر دهیم.
عبارت توجه خطر *1234*92* را به دستگاه SMS می کنیم.
فقط تلفن های حافظه ۱ تا ٤ (مدیران سیستم) مجاز به این کار هستند.
متن جدید باید کمتر از ۳۲ حرف باشد.
پیام جدید می تواند فارسی، یا انگلیسی یا ترکیبی باشد.

تغییر متن Trig 1	متن جدید *1234*91*
تغییر متن Trig 2	متن جدید *1234*92*
تغییر متن Trig 3	متن جدید *1234*93*
تغییر متن Trig 4 فعال	متن جدید *1234*94*
تغییر متن Trig 4 غیرفعال	متن جدید *1234*95*

حالت تحریک

دستگاه دارای ۲ حالت تحریک می باشد:
حالت۱ تحریک سطحی LEVEL TRIGGER:
در این حالت هرگاه تحریک قطع شود(زمان آژیر تمام شود) دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی کند. برای فعال کردن این حالت کافیست :
MEM → # → # → # → 3
حالت۲ تحریک لبه EDGE TRIGGER:
در این حالت حتی اگر تحریک قطع شود(زمان آژیر تمام شود) دستگاه تمام شماره های موجود در حافظه را شماره گیری می کند. برای فعال کردن این حالت کافیست :
MEM → # → # → # → 4
سازنده دستگاه را در حالت ۱ قرار داده است، بنابر این برای استفاده از تحریک سطحی، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.
در هر صورت شمارهٔ گرفته شده نیمه کاره رها نمی شود.

کنترل شارژ سیم کارت

دستگاه به طور دوره ای شارژ سیم کارت راکنترل کرده و مقدار آنرا برای حافظه ۱ و ۲ ارسال می کند.
برای اینکار حتماً باید فرمول کنترل شارژ ذخیره شده باشد.
برای جلوگیری از ابطال سیم کارتهای اعتباری ، در صورتیکه یک ماه از دستگاه استفاده نشود، یک پیامک یادآوری به مدیر سیستم (حافظه ۱) ارسال می شود.

شارژ سیم کارت از راه دور

برای شارژ سیم کارت از راه دور یک SMS با متن زیر به دستگاه ارسال کنید.
رمزشارژ * 140 *99 *1234* ایرانسل
رمزشارژ # *140*99 *1234* همراه اول
برای این کار می بایست ابتدا کارت شارژ خریداری کنید.
دستور شارژ میبایست توسط مدیران سیستم و حتماً با حروف انگلیسی ارسال شود.

خروجی ها: OUT-

CLASSIC G1 دارای ۳ خروجی منفی است این خروجی ها در هنگام فعال بودن منفی خواهند بود. با ارسال SMS می توان این خروجی ها را فعال و غیرفعال نمود و از این طریق وسایل را روشن و خاموش کرد.
OUT 1 : این یک خروجی لحظه ا ی است که با ارسال SMS زیر به دستگاه برای ۲ ثانیه فعال می شود. *1234*11
این خروجی از طریق تماس تلفنی نیز قابل کنترل است.(شرح در ستون مقابل)
OUT2 ,OUT3 : این خروجی ها دارای ۲ حالت مختلف هستند:
Mode 1 : OUT2 ,OUT3 لحظه ای بوده و مانند خروجی ۱ عمل خواهد کرد.
برای انتخاب این حالت روی CLASSIC G1 وارد کنید.
MEM → # → # → # → 7

متن SMS برای فعال کردن خروجی۲ (لحظه ای)	*1234*21
متن SMS برای فعال کردن خروجی۳ (لحظه ای)	*1234*31
متن SMS برای فعال کردن همزمان خروجی۳ و ۲(لحظه ای)	*1234*22

Mode 2: OUT3 و OUT2 به صورت روشن ، خاموش عمل خواهند کرد.
برای انتخاب Mode 2 روی CLASSIC G1 وارد کنید.
MEM → # → # → # → 8

متن SMS برای فعال کردن خروجی۲	*1234*21
متن SMS برای غیرفعال کردن خروجی۲	*1234*20
متن SMS برای فعال کردن خروجی۳	*1234*31
متن SMS برای غیرفعال کردن خروجی۳	*1234*30

برای استفاده از این خروجی ها ممکن است نیاز به تجهیزات اضافی مانند رله باشد.
فقط شماره های موجود در حافظه ۱ تا ٤ می توانند دستور ارسال کنند.
دستگاه پس از اجرای دستور یک پیامک به ارسال کننده دستور می فرستد.

کنترل Out1 با تماس تلفنی

کلیه شماره تلفنهای موجود در حافظه ۱ تا ۵۰ می توانند به شماره سیم کارت G1 زنگ بزنند در این صورت دستگاه تماس را قطع کرده و خروجی Out1 را ۱/۵ ثانیه فعال می کند. این ویژگی برای کنترل درب پارکینگ، راه بند، اعلام خطر، و غیره کاربرد دارد.
حافظه ۲۱ تا ۵۰ فقط برای کنترل خروجی Out1 است.

غیرفعال کردن تلفن ثابت

در صورتیکه از خط ثابت استفاده نمی کنید برای تسریع عملکرد دستگاه آنرا غیر فعال کنید.
MEM → # → # → # → 6
در این حالت شماره گیری فقط از طریق سیم کارت انجام خواهد شد.
برای فعال کردن مجدد خط ثابت:
MEM → # → # → # → 5

تغییر زبان پیامکهای پیش فرض

پیامکهای پیش فرض دستگاه به زبان فارسی هستند، برای تغییر آنها به انگلیسی کافیست:
MEM → # → # → # → 9
برای بازگشت به زبان فارسی کافیست:
MEM → # → # → # → 0
در هر دو حالت متن پیامک تحریکها می تواند به هر زبان دلخواه ذخیره شود.

سیستم شماره گیری

دستگاه امکان شماره گیری تن و پالس را داراست.
برای فعال کردن سیستم شماره گیری تن (TONE) کافیست:
MEM → # → # → # → 1
برای فعال کردن سیستم شماره گیری پالس(PULSE)کافیست:
MEM → # → # → # → 2
سازنده دستگاه را در حالت تن قرار داده است. بنابر این برای استفاده از شماره گیری تن، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

حافظهٔ آلارم

پس از پایان شماره گیری، دستگاه با نمایش ALARM روی LCD استفاده کننده را از تحریک شدن دستگاه در غیاب وی مطلع می کند.این علامت با فشار هر یک از دگمه های دستگاه پاک می شود.

تقویت سیگنال شبکه

اگر در محل نصب دستگاه سیگنال شبکه ضعیف است یا وجود ندارد می توانید از آنتن هایی که خارج از دستگاه نصب می شود استفاده کنید. این آنتن ها در دو مدل پایه دار و پشت شیشه ای به صورت جداگانه قابل خرید هستند.

فراموش کردن رمز کاربر

برق دستگاه را قطع کنید، چند لحظه صبر کنید.
دگمه 0 را نگه داشته و برق را وصل کنید .
پس از مشاهده RESET USER CODE روی LCD دگمه 0 را رها کنید.
رمز کاربر به مقدار اولیه، 1234 بر می گردد ولی کلیه تنظیمات و شماره تلفنها حفظ می شود.

پاک کردن همهٔ حافظه ها ، SMS ها و پیام

۱- برق دستگاه را قطع کنید، چند لحظه صبر کنید.
۲- دگمهٔ ENTER را فشار داده نگه دارید.
۳- برق دستگاه را وصل کنید.
٤- بعد از مشاهده RESET روی LCD ، دگمهٔ ENTER را رها کنید.
با این عمل کلیه شماره تلفن ها، پیام و SMS ها پاک می شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد.

راه اندازی مجدد

در موارد بسیار نادر در صورت بروز اشکال در عملکرد دستگاه دگمه * را فشار داده برای ۵ ثانیه نگه دارید، دستگاه خاموش و روشن می شود.
در این حالت کلیه اطلاعات دستگاه حفظ می‌شود و خروجی های فعال، غیر فعال می شوند.
برخی فعالیتهای دستگاه در صورت اختلال در شبکه ممکن است طولانی تر از معمول شود. لذا درصورت اختلال در عمل دستگاه قبل از خاموش و روشن کردن ۱۵ دقیقه صبر کنید.

خاموش شدن LCD

دستگاه ۲ دقیقه پس از هر فعالیت صفحه نمایش را خاموش کرده، صفحه کلید را قفل می کند. برای روشن شدن صفحه نمایش کافیست یکی از دگمه ها را فشار دهید.
برای باز کردن قفل صفحه کلید، دگمه MEM را فشار داده سپس رمز کاربر را وارد کنید. (مثال :۱۲۳٤)
برای قفل کردن صفحه کلید کافیست، دگمه MEM سپس ENTER را فشار دهید.

اعلام وضعیت آژیر

دستگاه در هنگام شماره گیری، پس از هر بار پخش پیام اگر آژیر ادامه داشته باشد ۳ بیپ و در صورت قطع آژیر یک بیپ پخش می کند تا شنونده از وضعیت آژیر مطلع شود.

شماره سیم کارت دستگاه :
تاریخ نصب:
نصب کننده:
تلفن پشتیبانی:

حتماً بین SMS های ارسالی به دستگاه دو دقیقه فاصله بگذارید.

راهنمای سریع ارسال دستور با SMS

	متن SMS برای ارسال	دستور
حروف فارسی یا انگلیسی	*1234*00	توقف شماره گیری در هنگام تحریک
	*1234*11	فعال کردن خروجی ۱
	*1234*21	فعال کردن خروجی ۲
	*1234*20	غیرفعال کردن خروجی ۲
	*1234*31	فعال کردن خروجی ۳
	*1234*30	غیرفعال کردن خروجی ۳
	*1234*80	درخواست مقدار شارژ
	*1234*01	درخواست وضعیت ورودی و خروجی ها
فقط حروف انگلیسی	*1234*81*141*1#	ذخیره فرمول کنترل شارژ(ایرانسل)
	*1234*81*140*11#	ذخیره فرمول کنترل شارژ(همراه اول)
	*رمزشارژ#*140*99*1234	شارژ سیم کارت از راه دور(ایرانسل)
	*رمزشارژ#*140*99*1234	شارژ سیم کارت از راه دور(همراه اول)

توجه: متن SMS باید به شماره نصب شده در G1 ارسال شود.
منظور از ۱۲۳٤ رمز کاربر است و به جای آن مقدار رمزکاربر قرار گیرد.
کلیه تلفنهای حافظه ۱ تا ۵۰ می توانند از طریق تماس تلفنی با دستگاه خروجی ۱ را به صورت لحظه ای فعال کنند.
فقط تلفن هایی که شماره آنها در حافظه۱ تا ٤ باشد می توانند دستور ارسال کنند.