CLASSIC® Z4 Pro GIGACODE 64bit

CODE ROLLING

راهنمای نصب و راه اندازی

سیستم حفاظتی ۴ زون

- CODE ROLLING
- ٤زون
- قابلیت گسترش زون ها
- دینگ دانگ قابل کنترل
- فرمان در باز کن مستقل
- هشدار قطع برق
- مدار آژیر پر قدرت
- شارژ اتوماتیک
- کد لرنینگ
- حفاظت مضاعف

جدید ۲ زون بی سیم جهت استفاده از چشم و مگنت بی سیم

جدید امکان فعال و غیر فعال‌کردن با SMS از طریق CLASSIC G1

جدید ارسال هشدار قطع برق با SMS از طریق CLASSIC G1

۱۸ ماه ضمانت WARRANTY ۱۸ ماه کیفیت کلاسیک

برای فعال سازی ضمانت محصول، شماره سریال آن را به شماره SMS 30006172 نمایید.
(فقط توسط نصب کننده)

www.Classic.co.ir

قبل از استفاده از دستگاه حتما این راهنما را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

راهنمای سریع استفاده از ریموت

CLASSIC Z4 Pro GIGACODE

- دستگاه فعال (ARM) فشار مجدد آژیر لحظه ای
- دستگاه غیرفعال (DISARM)
- دستگاه نیمه فعال (PARTSET) در این حالت زون ۱ و زون ۲ فعال است
- آژیر اضطراری
- فرمان در بازکن (فقط در ریموت های ۵ دکمه) (قابل برنامه ریزی)
- فعال یا غیرفعال کردن دینگ دانگ (CHIME)

جدول یادداشت محل زون ها

Z1	Z2
Z3	Z4

تاریخ نصب:

نصب کننده:

تلفن پشتیبانی:

لطفاً این قسمت را جدا کرده و در اختیار کاربر قرار دهید.

از اینجا شروع کنید.

۱

- کانکتر های آنتن، بلند گو و ترانس را از جای خود خارج کنید ضامن های نگه دارنده را به طرف پایین فشار داده، مدار چاپی را از جای‌خود خارج کنید.
- جعبه دستگاه را در محل مناسب نصب کنید.
- آنتن را تا انتها بالا بکشید.
- ⚠ دستگاه می بایست حداقل ۳۰ سانتیمتر با اشیاء اطراف فاصله داشته باشد.

۲

- کلیه تجهیزات جانبی را نصب نمایید و مطابق نقشه ضمیمه سیم بندی نمایید سپس سرسیم های را وارد جعبه دستگاه نمایید.
- مدار چاپی را سر جای خود قرار دهید .
- دقت کنید سیم بلند گوی داخلی در شیار بالای مدار قرار گیرد.
- دستگاه را مطابق نقشه زیر سیم بندی کنید .
- برق شهر را به ترمینال ترانس وصل کنید.
- ⚠ سیم باتری را در این مرحله وصل نکنید.

۳

- کانکتر های آنتن ، بلند گوی داخلی و ترانس را سر جای خود قرار دهید.
- دستگاه شروع به کار می کند کمی صبر کنید تا دستگاه آماده استفاده شود.
- سیم های باتری را با رعایت جهت به باتری وصل کنید.
- با مراجعه به بخش تنظیمات در پشت برگه تنظیمات لازم را انجام دهید.

٤

- عملکرد دستگاه و تجهیزات جانبی را آزمایش کنید.
- شماره سریال ۱۰ رقمی روی مدار چاپی را به شماره SMS 30006172 نمایید تا ضمانت دستگاه فعال شود.
- ! در هر زمان با ارسال مجدد شماره سریال می توانید از تاریخ پایان ضمانت محصول مطلع شوید.
- درب دستگاه را در محل خود قرار داده و پیچ های آن را ببندید. دستگاه آماده استفاده است.

۲۲۰ ولت

220V AC

سیم های برق شهر را با احتیاط به ترمینال های ترانس وصل کنید. برای برق حتماً از سیمی با ضخامت مناسب استفاده نمایید.

چشم و مگنت بی سیم

FOX 2

برای اطلاع از نحوه اضافه کردن چشم و مگنت بی سیم، به راهنمای نصب FOX 2 این دستگاه ها مراجعه نمایید.

توجه: چشم های FOX (قدیم) به این دستگاه ست نمی شود.

CLASSIC Z4 Pro GIGACODE

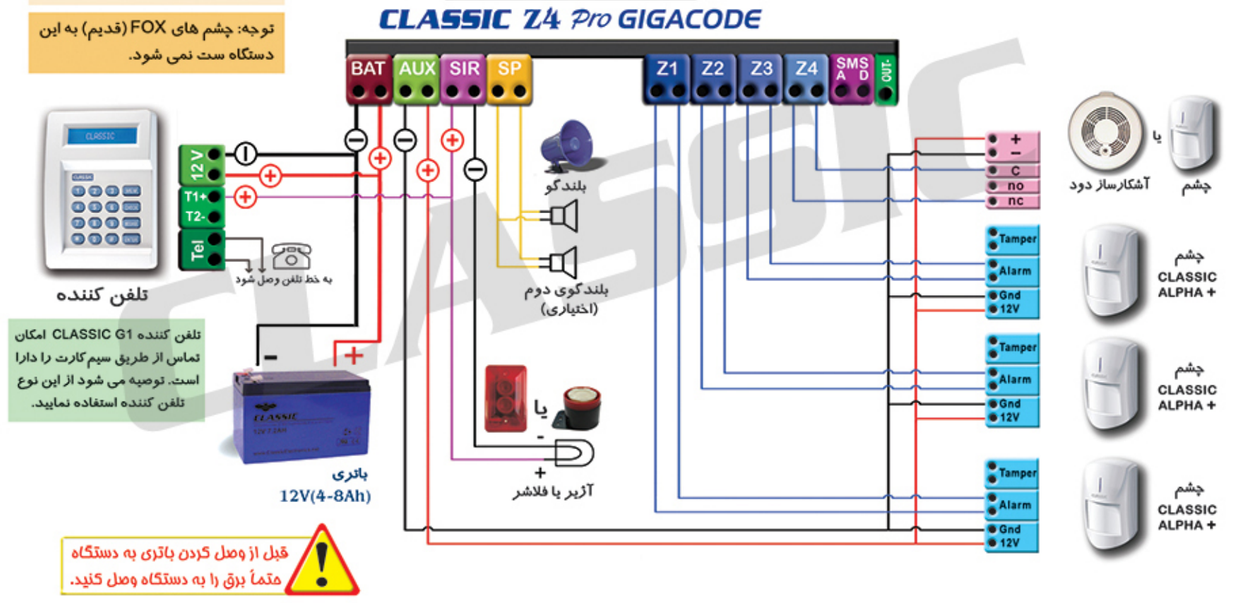

تلفن کننده CLASSIC G1 امکان تماس از طریق سیم کارت را دارا است. توصیه می شود از این نوع تلفن کننده استفاده نمایید.

قبل از وصل کردن باتری به دستگاه متماً برق را به دستگاه وصل کنید.

BAT — ترمینال باتری

با دقت در رعایت جهت، سیم های باتری را به باتری وصل کنید، سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی به منفی. سیم های تلفن کننده را نیز به این ترمینال وصل کنید. این مسیر به یک فیوز ٤ آمپر مجهز است .

AUX — (13.6V)AUX

تغذیهٔ کلیه چشم ها را با حفظ جهت به طور موازی به هم وصل کنید، سپس با رعایت جهت صحیح به ترمینال AUX وصل کنید. این مسیر مجهز به یک فیوز نیم آمپر است. هرگز تغذیهٔ تلفن کنندهٔ خودکار را به این ترمینال وصل نکنید تا در صورتی که به هر دلیل فیوز این مسیر بسوزد تلفن کننده از کار نیفتد.

SIR — خروجی برای آژیر

اگر از آژیر استفاده می کنید، سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمینال SIR وصل کنید.

SP — خروجی برای بلند گوها

بلندگوها را به طور موازی به هم وصل‌کنید. (حداکثر ۲بلند گوی ۸ اهم، ۲۵ وات) سپس آن ها را به ترمینال SP وصل کنید.

Z1 Z2 Z3 Z4 — Z1,Z2,Z3,Z4

فرمان چشم های هر زون را با هم سری کنید و به ترمینال زون مربوط به آن وصل کنید.

نکته: برای آشنایی با تفاوت زون ها به قسمت طرز کار مراجعه نمایید.

SMS (A,D) — فعال و غیرفعال کردن با SMS

برای فعال و غیرفعال کردن CLASSIC Z4 از طریق SMS به شرح زیر عمل کنید.

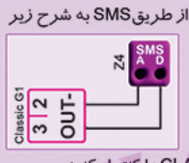

ترمینال A را به OUT2 در G1 وصل کنید.

ترمینال D را به OUT3 در G1 وصل کنید.

اکنون با ارسال SMS می توانید CLASSIC Z4 را کنترل کنید.

برای فعال کردن سیستم *1234*21 را SMS کنید.

برای غیر فعال کردن سیستم *1234*31 را SMS کنید.

! CLASSIC G1 به صورت جداگانه قابل خرید است.

خروجی OUT- دارای ۳ حالت مختلف می باشد، برای انتخاب حالت مورد نظر بخش تنظیمات را مطالعه نمایید.

OUT- حالت: الف — نمایش روشن بودن دستگاه

ارسال SMS هنگام فعال و غیرفعال شدن دستگاه

هرگاه دستگاه فعال (ARM) شود، این ترمینال خروجی منفی ثابت می‌دهد.

این خروجی برای کاربردهای زیر قابل استفاده است:

۱ـ می توانید این ترمینال را به Trg4 در Classic G1 وصل کنید. در این صورت هرگاه Z4 فعال یا غیرفعال شود یک SMS مشخص توسط Classic G1 ارسال می شود.



۲ـ برای روشن کردن یک LED به نشانهٔ روشن بودن دستگاه

۳ـ برای اتصال دستگاه به Classic EXPANDER که زون های دستگاه را افزایش می‌دهد.

OUT- حالت: ب — ارسال SMS هنگام قطع و وصل برق شهر

ارسال SMS هنگام قطع و وصل برق شهر

در این حالت به محض قطع برق شهر این ترمینال خروجی منفی ثابت می دهد.

می توانید این ترمینال را به Trg4 در Classic G1 وصل کنید.

در این صورت هرگاه برق شهر قطع یا وصل شود یک SMS مشخص توسط Classic G1 ارسال می شود.

! متن این SMS ها را به صورت دلخواه می توان تغییر داد.

OUT- حالت: ج — خروجی برای فرمان در باز کن

در صورتی که این حالت را انتخاب کنید با فشار دکمه این ترمینال برای یک لحظه خروجی منفی میدهد . این فرمان برای راه اندازی رله در باز کن مناسب است.

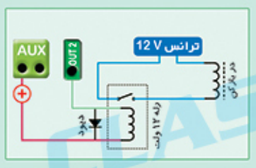

! در ریموت های ٤ دکمه این عمل با دکمه انجام می شود.

⚠ هرگز تغذیهٔ مگنت های در بازکن (Actuator) را از باتری دستگاه تامین نکنید.

تنظیمات

خروجی منفی: -OUT

خروجی منفی می تواند به سه صورت مورد استفاده قرار گیرد:

الف) نشان دهنده فعال بودن سیستم

ب) نشان دهنده قطع برق شهر

ج) فرمان در باز کن

برای انتخاب هریک از این حالتها به روش زیر عمل نمایید:

۱) دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید (DISARM)

۲) از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده نگه دارید.

۳) دکمه یکی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید.

٤) دکمه LRN را رها کنید.

یک بیپ نشان دهنده انتخاب حالت الف خواهد بود.

دو بیپ نشان دهنده انتخاب حالت ب خواهد بود.

سه بیپ نشان دهنده انتخاب حالت ج خواهد بود.

با تکرار مراحل ۱تا ٤ حالت مورد نیاز را انتخاب نمایید.

! سازنده خروجی را درحالت الف قرار داده است.

هشدار قطع برق:

دستگاه می تواند در حالت فعال درصورتی‌که برق شهر بیش از ٤/٥ ساعت قطع شود، با یک دوره آلارم احتمال خرابکاری را هشدار دهد این ویژگی غیر فعال است.

برای فعال کردن آن باید:

۱) دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید (DISARM)

۲) از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده نگه دارید.

۳) دکمه یکی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید.

٤) دکمه LRN را رها کنید.

دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می کند.

تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اولیه بر می گرداند (با ۲ بیپ)

تنظیم مدت آژیر :

مدت آژیر دستگاه ۲دقیقه است با روش زیر این زمان به ۷ دقیقه تغییر می یابد.

۱) دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید (DISARM)

۲) از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده نگه دارید.

۳) دکمه یکی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید.

٤) دکمه LRN را رها کنید.

دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می کند.

تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اولیه بر می گرداند(با ۲ بیپ)

زون ۲٤ ساعته : ZONE 4

زون ٤ می تواند به صورت ۲٤ ساعته فعال باشد (این حالت برای اتصال دستگاه به پدال اعلام خطر یا دتکتور اعلام حریق یا ...مفید است) برای فعال کردن این ویژگی باید:

۱) دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید (DISARM)

۲) از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده نگه دارید.

۳) دکمه و یکی از ریموت ها را به طور همزمان یک لحظه فشار دهید.

٤) دکمه LRN را رها کنید.

دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می کند.

تکرار مراحل فوق دستگاه را به حالت اولیه بر می گرداند(با ۲بیپ)

تک آژیر : CHIRP

دستگاه می تواند به روش های زیر تک آژیر بزند:

الف: بلند گوی داخلی و SIREN

ب: بلند گوی داخلی و SIREN و SP

ج: فقط بلند گوی داخلی

سازنده دستگاه را در حالت الف قرار داده برای تغییر آن می بایست:

۱)دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید (DISARM)

۲) از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده نگه دارید.

۳) دکمه یکی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید.

٤) دکمه LRN را رها کنید.

دستگاه تک آژیر برنامه ریزی شده را پخش می کند.

با تکرار مراحل فوق می توان هر یک از حالات الف، ب یا ج را انتخاب نمود.

اضافه و حذف کردن ریموت

اضافه کردن ریموت

۱) دستگاه را درحالت غیرفعال قرار دهید.

۲) فیوز AUX را از جای خود خارج کنید.

۳) دکمه ریموت جدید را فشار داده نگه دارید.

٤) دکمه LRN دستگاه را یک لحظه فشار دهید.

۵) دستگاه با یک بیپ اضافه شدن ریموت را اعلام می کند.

۶) دکمه ریموت را رها کنید.

۷) فیوز AUX را در جای خود قرار دهید.

! برای اضافه کردن بیش از یک ریموت مراحل ۳ تا ۶ را تکرار کنید.

! حافظه دستگاه ظرفیت۱۶ ریموت متفاوت را داراست.

! در صورت پر بودن حافظه، فقط LED ARM یک چشمک می زند.

حذف همه ریموت ها:

۱) کانکتر ترانس و باتری را از دستگاه قطع کنید.

۲) سی ثانیه صبر کنید.

۳) دکمه LRN دستگاه را فشار داده نگه دارید.

٤) کانکتر ترانس را وصل کنید.

۵) پس از چند ثانیه دکمه LRN را رها کنید.

۶) باتری را وصل کنید.

! کلیه ریموت ها حذف و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد این کار برای مواقعی که یکی از ریموت ها مفقود شده مناسب است. پس از آن باید ریموت های موجود را دوباره به دستگاه ست کرد.

شاسی LRN :

دستگاه مجهز به یک شاسی کوچک LRN در روی مدار است که در صورت مفقود شدن ریموت ها می توان با فشار آن دستگاه را خاموش کرد. از این شاسی برای برنامه ریزی دستگاه نیز استفاده می شود.

طرز کار دستگاه

دستگاه دارای سه حالت فعال (ARM)، غیرفعال (DISARM) و نیمه فعال (PARTSET) است که در ادامه شرح داده می شود.

۱-فعال (ARM)

با فشار دکمه ریموت، دستگاه با یک تک آژیر (یک بیپیپ طولانی در بلند گوی داخلی) فعال می شود. چراغ ARM به نشانهٔ روشن بودن دستگاه، روشن خواهد شد. در این حالت همهٔ زون ها فعال خواهند بود. با فشار مجدد این دکمه ریموت، آژیر اضطراری به صورت لحظه ای فعال می شود.

۲-غیرفعال (DISARM)

با فشار دکمهٔ ریموت، دستگاه با دو تک آژیر غیرفعال می شود. اگر در هنگام فعال بودن، دستگاه آلارم داشته باشد، با یک تک آژیر اضافه این موضوع را اعلام می کند. در حالت غیرفعال اگر زون ٤ در وضعیت ۲٤ ساعته باشد در صورت تحریک آن، دستگاه یک بار آلارم می دهد. در این حالت با فشار دکمهٔ ریموت، آلارم قطع می شود و آن زون نیز غیر فعال می شود. برای فعال‌شدن آن زون کافی است دستگاه یک بارفعال وغیرفعال شود.

۳- نیمه فعال (PARTSET)

با فشار دکمه ریموت، دستگاه با یک بیپ کوتاه (فقط از بلند گوی داخلی) نیمه فعال می شود. در این حالت فقط زون ۱و۲ فعال خواهد بود. اگر زون ٤ در حالت ۲٤ ساعته باشد. در این وضعیت نیز فعال خواهد بود. دراین حالت چراغ ARM به صورت چشمک زن در خواهد آمد.

دینگ دانگ CHIME

زون ۱ (Z1) می تواند دارای دینگ دانگ باشد. در این صورت با تحریک این زون، دستگاه یک دینگ دانگ پخش می کند. استفاده کننده می تواند هر زمان که بخواهد این ویژگی را فعال یا غیر فعال کند. کافی است:

۱) دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید (DISARM)

۲) دکمه و یکی از ریموت‌ها را به طور همزمان یک لحظه فشار دهید.

پخش یک دینگ دانگ نشان دهندهٔ فعال شدن CHIME و پخش دو دینگ دانگ نشان دهنده غیرفعال شدن CHIME خواهد بود.

چراغ های دستگاه

POWER — روشن بودن این چراغ نشان دهندهٔ وصل بودن برق شهر است.

ARM — در حالت غیرفعال (DISARM) این چراغ خاموش است.
در حالت فعال (ARM) این چراغ روشن است.
در حالت نیمه فعال (PART SET) این چراغ چشمک زن است.

ALARM — در هنگام فعال شدن آژیر این چراغ روشن می شود . پس از پایان مدت آژیر یا غیرفعال شدن دستگاه، این چراغ به صورت چشمک زن در می آید تا وقوع آلارم را به اطلاع استفاده کننده برساند.

ZONE 1 / ZONE 2 / ZONE 3 / ZONE 4 — در حالت غیرفعال (DISARM) با تحریک هر منطقه (باز شدن مدار آن) چراغ زون مربوط به آن روشن می شود و با رفع تحریک، چراغ خاموش می شود.
اما در هنگام فعال بودن دستگاه، در صورت تحریک هر زون، چراغ آن روشن شده و روشن می ماند. حتی با غیرفعال شدن دستگاه نیز این چراغ روشن می ماند تا مسیر تحریک را مشخص کند.(در این حالت چراغ ALARM چشمک زن است) برای پاک شدن حافظه آلارم کافی است دستگاه یک بار روشن و خاموش شود.

! هرگاه دستگاه در هنگام غیرفعال شدن ۳ تک آژیر زد، پیش از روشن کردن مجدد دستگاه می توانید از روی چراغ های دستگاه، منطقه تحریک شده را مشخص نمایید. فعال کردن مجدد دستگاه، حافظه آلارم را پاک کند.

ضمانت ۱۸ ماهه کلاسیک

برای فعال سازی ضمانت، شماره سریال(برچسب روی‌مدار) را به شماره SMS 30006172 کنید.

نمونه برچسب روی مدار چاپی | به ۳۰۰۰۶۱۷۲ پیامک شود.

- فقط شماره سریال ۱۰رقمی SMS شود.
- فعال سازی می بایست حتماً توسط نصاب تجهیزات در هنگام نصب صورت گیرد.
- طی چند دقیقه یک SMS مبنی بر تایید فعال سازی با ذکر تاریخ پایان دوره ضمانت دریافت خواهید کرد.
(بسته به ترافیک شبکه ممکن است دریافت این پاسخ خیلی بیشتر طول بکشد)
- درهر زمان می توانید با ارسال مجدد شماره سریال از تاریخ پایان ضمانت آن محصول مطلع شوید.
- در صورت عدم فعال سازی، ضمانت دستگاه ۱۲ماه از تاریخ ساخت خواهد بود.
- درصورت عدم تطبیق تاریخ فعال سازی با کارکرد واقعی دستگاه، ضمانت محصول لغو می گردد.
- می توانید نظرات و پیشنهادات خود را نیز به شماره SMS 30006172 کنید.

شرایط و حدود ضمانت در وب سایت Classic.co.ir توضیح داده شده، حتماً آن را مطالعه فرمایید.

CLASSIC

۱۸ ماه ضمانت WARRANTY ۱۸ ماه کیفیت کلاسیک

برای فعال سازی ضمانت و شرکت در قرعه کشی‌های دوره ای ، شماره سریال محصول را به شماره SMS 30006172 نمایید.

امکانات ویژه

زون های بی سیم WIRELESS

این زون‌ها برای ارتباط مستقیم دستگاه با مگنت یا چشم بی‌سیم طراحی شده است.

تحریک شدن این زون توسط چراغ زون‌ها ۲ یا ۳ نمایش داده می شود.

! می توان همزمان روی این زون‌ها از چشم بی سیم و یا با سیم استفاده کرد.

حفاظت مضاعف :

در حالت فعال اگر فیوز AUX بسوزد، دستگاه آلارم خواهد داد. این ویژگی برای مقابله با ایجاد اتصال در سیم کشی مفید است.

توضیح: درصورتی که به محض روشن کردن، دستگاه آژیر می زند، سالم بودن فیوز AUX را بررسی کنید(هرگز از سیم بجای فیوز استفاده نکنید)

هشدار قطع برق:

در هنگام فعال بودن دستگاه اگر برق شهر به طور پیوسته بیش از ٤/٥ ساعت قطع شود، دستگاه آلارم خواهد داد.برای فعال کردن این ویژگی به بخش تنظیمات مراجعه کنید.

آلفا سوئیچ:

اگر مایل به استفاده از آلفا سوئیچ برای خاموش کردن دستگاه در شرایط خاص هستید، می توانید سیم متصل به کانکتر ALPHA SW را از وسط بچینید و دوسر آن را به آلفا سوئیچ لحیم کنید. برای این کار ابتدا باید کانکتر را از جای خود خارج کنید.

سمت چپ جعبه شیار مناسب برای نصب آلفا سوئیچ وجود دارد.

! در هنگام خاموش بودن آلفا سوییچ، دستگاه به طور کامل غیرفعال خواهد بود.

حذف خودکار زون

اگر یکی از زونها باز بماند ، دستگاه برای آن ۲دوره آژیر می زند و سپس آن زون را از مدار خارج می کند. هر زمان که آن زون بسته شود، دوباره به مدار باز می‌گردد. باز و بسته شدن زون می تواند به دفعات موجب آلارم شود.

Form: Z4pro2 Gigacode V1.2 Job: 9-10810